



**Instrukcja obsługi – wersja skrócona**  
**Aparat telefoniczny GSM**  
**Mescomp MT-195 SOS Nestor**

**Dziękujemy za zakup produktu naszej marki. Życzymy  
przyjemnego użytkowania.**

**Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z  
treścią instrukcji obsługi.**

## **Spis treści**

Spis treści.....	2
1. Właściwości .....	4
2. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie .....	5
3. Bezpieczeństwo użytkowania .....	5
4. Wprowadzenie .....	6
4.1 Odblokowanie telefonu .....	6
4.2 Klawiatura – funkcje przycisków .....	7
4.3 Wygląd telefonu .....	7
4.4 Akumulator .....	10
4.4.1 Instalacja akumulatora .....	10
4.5.1 Ładowanie baterii .....	8
4.5.2 Ładowanie baterii przy pomocy ładowarki biurkowej (opcja) .....	10
4.6 Instalacja karty SIM .....	12
4.7 Włączanie i wyłączanie telefonu .....	12
4.8 Blokada karty SIM .....	13
4.9 Łączenie z siecią .....	13
5. Nawiązywanie połączeń .....	14
5.1 Nawiązywanie połączenia krajowego .....	14
5.2 Rozmowy międzynarodowe .....	14
5.3 Połączenia alarmowe.....	15

5.4 Tryb głośnomówiący .....	15
6. Menu Główne.....	15
6.1 Funkcje Menu Głównego .....	15
Wykaz Menu Głównego :.....	16
6.2 Wiadomość.....	16
6.2.1 Napisz wiadomość .....	16
6.2.2 Skrzynka odbiorcza.....	17
6.2.3 Wysłane.....	17
6.2.4 Wersje robocze.....	18
6.2.5 Skrzynka nadawcza.....	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>
6.2.6 Ustawienia wiadomości .....	19
6.2.7 Ustawienia.....	20
6.2.8 Stan pamięci .....	20
6.2.9 Skrzynka głosowa .....	20
6.3 Profile.....	21
6.4 Połączenia.....	21
6.5 Ustawienia.....	24
6.5.1 Czas i data .....	24
6.5.2 Ustawienia wyświetlacza .....	24
6.5.3 Ustawienia telefonu .....	25
6.5.4 Ustawienia połączeń.....	26
6.5.4.2 Połączenia oczekujące : .....	27
6.5.4.4 Blokowanie połączeń: .....	29
6.5.4.5 Przypomnienie czasu połączenia : .....	30
6.5.4.6 Auto redial : .....	30
6.5.4.7 Odbiór połączeń przychodzących: .....	31
6.5.6 Zabezpieczenia.....	32
6.6. Organizator .....	33
6.6.1 Kalendarz .....	33

6.6.2	<i>Budzik</i> .....	34
6.6.3	<i>Kalkulator</i> .....	34
6.6.4	<i>Radio FM</i> .....	35
7.	Latarka .....	35
8.	Rozwiązywanie prostych problemów .....	36

## **1. Właściwości / Funkcje**

- Duży wyraźny kolorowy wyświetlacz
- Wyświetlanie numeru abonenta dzwoniącego, daty i godziny połączenia
- Duże podświetlane klawisze
- Przycisk alarmowy SOS (zapis do 5 numerów)
- Szybkie wybieranie (2 numery)
- Regulacja głośności dzwonka
- Tryb głośnomówiący
- Latarka
- Radio FM
- Kalendarz
- Budzik
- Kalkulator
- Wibracja
- Ładowarka biurkowa
- Książka telefoniczna: 100 wpisów
- Pamięć wewnętrzna: 16Mb
- Wbudowany port micro USB
- Czas czuwania: max 200h
- Czas rozmów: max 7h
- Wyświetlacz 1,8 ”

- Ładowarka biurkowa
- Waga urządzenia: 56g

## **2. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie**

2.1 Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach :

- wilgotnych oraz w pobliżu wody; zalecana wilgotność powietrza to 35-38%
- zapyłonych, zakurzonych oraz zabrudzonych
- o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze; zalecane temperatury użytkowania telefonu to 5°C do 35°C
- w pobliżu kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych, grzejników, pojemników pod ciśnieniem

2.2 Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies)

***UWAGA : Próba samodzielnej naprawy urządzenia powoduje utratę gwarancji***

### **3. Bezpieczeństwo użytkowania**

- 3.1 Używaj wyłącznie akumulatorów i ładowarek zatwierdzonych przez producenta.
- 3.2 Podczas ładowania nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.
- 3.3 Nie umieszczaj telefonu, akumulatora lub ładowarki w kuchence mikrofalowej lub urządzeniach o wysokim napięciu.
- 3.4 Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych oraz w sytuacjach, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
- 3.5 Wyłącz urządzenie w miejscach o podwyższonym ryzyku eksplozji.
- 3.6 Przestrzegaj wszystkich przepisów dotyczących korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia pojazdów.
- 3.7 Nie patrz bezpośrednio na wiązkę światła generowaną przez latarkę.
- 3.8 Aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia słuchu ostrożnie dobierz głośność telefonu, szczególnie w sytuacjach, gdy użytkownik posiada aparat słuchowy.

#### **Uwagi dotyczące akumulatora**

- 3.9 Akumulatora nie należy wrzucać do ognia.
- 3.10 Nie należy ładować akumulatora bez przerwy dłużej niż 24 godziny.

### **4. Wprowadzenie**

#### **4.1 Odblokowanie telefonu**

Aby odblokować telefon należy przesunąć przełącznik

[1] w dół (otwarta kłódka).


## 4.2 Klawiatura – funkcje przycisków

Nazwa	Funkcje
Lewy przycisk funkcyjny M 1 [4]	Dolna linia na wyświetlaczu wskazuje funkcje przycisku. Możesz je zrealizować naciskając przycisk. W stanie spoczynku naciśnij i przytrzymaj, aby edytować lub wybrać numer szybkiego wybierania. Naciśnij przycisk, aby wejść do Głównego Menu
Prawy przycisk funkcyjny M 2 [8]	Dolna linia na wyświetlaczu wskazuje funkcje przycisku. Możesz je zrealizować naciskając przycisk. W stanie spoczynku naciśnij i przytrzymaj, aby edytować lub wybrać numer szybkiego wybierania. Naciśnij przycisk, aby wyjść z bieżącego menu/okna

Klawisz Góra [3]	Klawisz nawigacyjny – służy do nawigacji po menu. Klawisz skrótu.
Klawisz Dół [2]	Klawisz skrótu – naciśnij aby wyświetlić ostatnie połączenia.
Przycisk połączenia (Zielona Słuchawka). [5]	Przycisk służy do nawiązywania i odbierania połączeń. Naciśnij klawisz w Ekranie Startowym aby przejść do ostatnio nawiązanych połączeń
Przycisk rozłączenia (Czerwona Słuchawka) [9]	Naciśnij przycisk, aby zakończyć rozmowę lub odrzucić przychodzące połączenie. Naciśnij przycisk aby powrócić do Ekranu Startowego. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz do momentu całkowitego włączenia lub wyłączenia telefonu
0-9,	Klawisze służą do wprowadzania cyfr i liter
*	Naciskaj klawisz aby wprowadzić +. P ,W
#	Naciśnij i przytrzymaj klawisz będąc w ekranie startowym aby przełączyć profil : Ogólny – Bez dźwięku



### 4.3 Wygląd telefonu

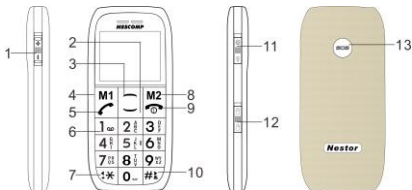

1. Przełącznik głośności
2. Klawisz nawigacyjny Dół
3. Klawisz nawigacyjny Góra
4. Przycisk pamięci M1, Lewy Klawisz Funkcyjny
5. Przycisk połączenia (Zielona Słuchawka),
6. Klawisz numeryczny
7. Klawisz \*
8. Klawisz pamięci M2, Prawy Klawisz Funkcyjny
9. Klawisz zakończenia połączenia (Czerwona Słuchawka), Przycisk Wstecz
10. Klawisz #
11. Latarka (przełącznik)
12. Przełącznik odblokowania telefonu
13. Przycisk SOS

## **4.4 Akumulator**

Początkowy stan naładowania akumulatora wynosi ok. 50 %. Dla lepszej wydajności akumulatora pierwszych 3 ładowań należy dokonać po całkowity rozładowaniu akumulatora.

### **4.4.1 Instalacja akumulatora**

W celu zainstalowania akumulatora :

1. Otwórz pokrywę na akumulator
2. Włóż akumulator
3. Zamknij pokrywę
4. Upewnij się, że pokrywa jest szczelnie zamknięta

W celu wyjęcia akumulatora należy:

1. Otwórz tylną pokrywę telefonu
2. Wyjmij akumulator z telefonu

### **4.5.1 Ładowanie baterii**

1. Podłącz wtyczkę micro USB do złącza ładowania w telefonie.
2. Podłącz wtyczkę ładowarki do gniazdka sieci. Po podłączeniu telefonu do ładowarki ikonka poziomu naładowania akumulatora zacznie pokazywać ładowanie akumulatora.
3. Gdy akumulator jest w pełni naładowany ikonka stanu naładowania akumulatora przestaje pokazywać ładowanie.
4. Pełne ładowanie akumulatora zajmuje około 3-4

godziny. W czasie ładowania akumulatora (3-4 godz.) akumulator i ładowarka mogą być ciepłe.

#### **4.5.2 Ładowanie baterii przy pomocy ładowarki biurkowej (opcja)**

1. Wtyk ładowarki sieciowej włóż do gniazda ładowarki biurkowej.
2. Podłącz zasilacz do sieci
3. ustaw aparat telefoniczny na ładowarce biurkowej stykami do dołu

#### **UWAGA :**

- *Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.*
- *Do ładowania akumulatora używaj tylko ładowarek zakupionych w firmie Mescomp Technologies S.A lub w autoryzowanych punktach sprzedaży. Używanie nieautoryzowanych ładowarek może spowodować utratę gwarancji lub spowodować zagrożenie.*
- *Telefon powinien być ładowany w pomieszczeniach o temperaturze otoczenia w zakresie 5- 40°C .*
- *Jeśli telefon wyłączy się automatycznie naładuj akumulator.*
- *Przed ładowaniem telefonu upewnij się, że akumulator jest prawidłowo zainstalowany.*
- *Nie wyjmuj akumulatora podczas ładowania.*
- *Odłącz ładowarkę, gdy akumulator jest w pełni naładowany.*

## 4.6 Instalacja karty SIM

Przed włożeniem karty SIM upewnij się, że telefon jest wyłączony oraz nie jest podłączona do niego ładowarka. Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj Czerwoną Słuchawkę, aby go wyłączyć.

1. Zdejmij tylną klapy obudowy.
2. Wyjmij akumulator.
3. Włóż kartę SIM.
4. Ponownie włóż akumulator.
5. Zamknij tylną klapy obudowy.

Telefon automatycznie odczyta kartę SIM

### **UWAGA :**

- *Kartę SIM przechowuj z dala od elektryczności oraz miejsc i obiektów namagnetyzowanych.*
- *Nie dotykaj metalowej części karty, gdyż może to skutkować uszkodzeniem karty lub utratą danych.*
- *Uszkodzona karta nie może zostać zalogowana do sieci GSM .*
- *Wyłącz telefon przed wyjęciem karty SIM.*
- *Wkładanie i wyjmowanie karty SIM, gdy telefon jest włączony może spowodować uszkodzenie karty SIM.*

## 4.7 Włączanie i wyłączanie telefonu

W celu włączenia lub wyłączenia telefonu:

1. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund Czerwoną Słuchawkę [9].

2. Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, wpisz go, a następnie zaakceptuj Lewym Klawiszem Funkcyjnym [4].

#### **4.8 Blokada karty SIM**

Przy każdym włączeniu telefonu należy podać właściwy kod PIN1 do karty SIM1. Kod PIN1 służy zwiększeniu bezpieczeństwa użytkownika telefonu.

1. Wprowadź kod PIN1, a następnie potwierdź Lewym Klawiszem Funkcyjnym [4].
2. Niewłaściwie wprowadzony kod PIN1 możesz usunąć prawym klawiszem funkcyjnym [8]

#### **UWAGA :**

- *Po trzecim błędnym wprowadzeniu kodu PIN1 karta SIM zablokuje sieć.*
- *Po 3 krotnym wprowadzeniu złego kodu PIN1 należy wprowadzić kod PUK1 .*
- *Jeśli nie znasz kodu PUK1 skontaktuj się z operatorem sieci. Standardowy kod PIN zawiera od 4 do 8 znaków.*
- *Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się zmianę kodu PIN ustalonego przez operatora sieci.*

#### **4.9 Łączenie z siecią**

Kiedy karta SIM została prawidłowo zainstalowana, telefon automatycznie wyszuka dostępną sieć. Nazwa wyszukanej sieci pojawi się na wyświetlaczu telefonu.

#### **UWAGA:**

*Jeśli na wyświetlaczu pojawi się napis “Brak sieci” oznacza to, że twój telefon znajduje się poza zasięgiem twojej sieci. W trybie tym możesz wykonać jedynie połączenia alarmowe np. z policją lub pogotowiem.*

## **5. Nawiązywanie połączeń**

Kiedy na wyświetlaczu pojawi się nazwa twojego operatora oznacza to, że możesz odbierać i wykonywać połączenia.

### **5.1 Nawiązywanie połączenia krajowego**

1. Wybierz numer telefonu. (Aby skasować ostatnio wprowadzoną cyfrę numeru telefonu naciśnij Prawy Klawisz Funkcyjny [9]).
2. Naciśnij Zieloną Słuchawkę, aby nawiązać połączenie.
3. Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się o informacja o statusie połączenia.
4. Naciśnij Czerwoną Słuchawkę [9], aby zakończyć połączenie.

### **5.2 Rozmowy międzynarodowe**

1. Naciśnij 2 razy przycisk \*. Na wyświetlaczu pojawi się „+”.
2. Wybierz numer kierunkowy państwa (dla Polski +48).
3. Wybierz numer telefonu.
4. Naciśnij Zieloną Słuchawkę [5], aby nawiązać połączenie.

### **5.3 Połączenia alarmowe**

1. Wybierz numer alarmowy np.112 .
2. Naciśnij Zieloną Słuchawkę [5], aby nawiązać połączenie.
3. Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się informacja o statusie połączenia.
4. Naciśnij Czerwoną Słuchawkę [8], aby zakończyć połączenie.

#### **UWAGA:**

- *Aby nawiązać połączenie alarmowe telefon musi znajdować się w zasięgu dowolnej sieci*
- *Połączenia alarmowe można nawiązać bez zainstalowanej karty SIM*

### **5.4 Tryb głośnomówiący**

W trakcie trwania połączenia naciśnij Prawy klawisz funkcyjny [8], aby przejść do trybu głośnomówiącego.

## **6. Menu Główne**

### **6.1 Funkcje Menu Głównego**

1. Aby przejść do widoku Głównego Menu naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
2. Klawiszami nawigacyjnymi [2,3] przejdź do jednej z wybranej funkcji i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Aby wyjść z Głównego Menu naciśnij Prawy Klawisz Funkcyjny [8].

## Wykaz Menu Głównego :

- Wiadomości
- Spis telefonów
- Profil
- Połączenia
- Ustawienia
- Organizator
- Radio FM

### 6.2 Wiadomość

#### 6.2.1 Napisz wiadomość

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Wybierz **Napisz wiadomość** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny M1 [4]
4. Klawiszami alfanumerycznymi napisz wiadomość.
5. Mając otwartą wiadomość naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4], aby przejść do Opcji.
6. Wybierz **Wyślij** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
7. Wybierz : Wprowadź numer, aby wpisać numer ręcznie lub przejdź klawiszem nawigacyjnym [2,3] do opcji Dodaj z książki telefonicznej i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
8. Wpisz numer abonenta, jeśli wybrałeś opcje Wprowadź numer.
9. Naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4] aby przejść do Opcji.



10. Wybierz Wyślij i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4] aby wysłać wiadomość .

### 6.2.2 Skrzynka odbiorcza

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Wybierz **Skrzynka odbiorcza** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Wybierz odpowiednią wiadomość klawiszami nawigacyjnymi [2,3] i naciśnij Lewy klawisz funkcyjny [4].
5. Ponownie naciśnij Lewy klawisz funkcyjny [4] aby przejść do następnych funkcji.  
Dostępne opcje :
  - Przekaż: Prześlij wiadomość dalej
  - Skasuj: Usuń wiadomość
  - Skasuj wszystko: Usuń wszystkie wiadomości (ze Skrzynki Odbiorczej)
  - Zaawansowane
  - Szczegóły

### 6.2.3 Wysłane

**W Wysłanych zachowane są wiadomości wysłane przez użytkownika**

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
3. Wybierz **Wysłane** i naciśnij Lewy Klawisz

- Funkcyjny [4]
- Wybierz odpowiednią wiadomość klawiszami nawigacyjnymi [2,3] i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
  - Ponownie naciśnij Lewy klawisz funkcyjny [4] aby przejść do pozostałych funkcji.

#### 6.2.4 Wersje robocze

**W Wersjach roboczych zachowane są wiadomości edytowane i nie wysłane przez użytkownika.**

- Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
- Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
- Wybierz **Robocze** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
- Wybierz odpowiednią wiadomość klawiszami nawigacyjnymi [2,3] i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
- Ponownie naciśnij Lewy klawisz funkcyjny [4] aby przejść do następnych funkcji.

Dostępne opcje :

- Wyślij: Wyślij wiadomość SMS
  - Edytuj. Edytuj treść wiadomości
  - Skasuj: Usuń wiadomość
  - Skasuj wszystko: Usuń wszystkie wiadomości
- (Wersje Robocze)
- Zaawansowane
  - Szczegóły

### 6.2.5 Skrzynka nadawcza

W skrzynce nadawczej zachowane są wiadomości, które nie mogły być wysłane.

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
3. Wybierz **Skrz. nadawcza** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Wybierz odpowiednią wiadomość klawiszami nawigacyjnymi [2,3] i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4],
5. Ponownie naciśnij Lewy klawisz funkcyjny [4] aby przejść do następnych funkcji.

Dostępne opcje :

- Wyślij: Wyślij wiadomość SMS
- Edytuj. Edytuj treść wiadomości
- Skasuj: Usuń wiadomość
- Skasuj wszystko: Usuń wszystkie wiadomości
- Zaawansowane
- Szczegóły

### 6.2.6 Ustawienia wiadomości

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
3. Wybierz **Ustawienia wiadomości** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4] aby przejść do

dodatkowych ustawień wiadomości.

### 6.2.7 Ustawienia

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Wybierz **Ustawienia** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]. aby przejść do pozostałych ustawień wiadomości.

### 6.2.8 Stan pamięci

**Stan pamięci - podgląd ile wiadomości jest zapisanych w pamięci telefonu oraz na karcie SIM**

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
3. Wybierz **Stan pamięci** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Na wyświetlaczu pojawi się ilość zapisanych wiadomości.

### 6.2.9 Skrzynka głosowa

Skrzynka głosowa – wyświetlenie wiadomości zapisanych na pocztę głosową.

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Wiadomości** naciśnij Lewy

Klawisz Funkcyjny [4].

3. Wybierz **Skrzynka głosowa** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4], aby przejść do szczegółów.

### 6.3 Profil

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Profil** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
3. Klawiszami Góra lub Dół [2,3] wybierz opcję i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Dostępne opcje:

- Ogólny – włączone wszystkie dźwięki
- Bez dźwięku – wyłączone dźwięki i włączone wibracje
- Spotkanie
- Na zewnątrz

### 6.4 Połączenia

#### 6.4.1 Połączenia nieodebrane

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Połączenia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
3. Wybierz **Nieodebrane** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4], aby wyświetlić nieodebrane połączenia.
4. Naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4], aby przejść do dodatkowych opcji.

Dostępne opcje :

- Podgląd
- Wybierz
- Wyślij wiadomość
- Zapisz w książce
- Dodaj: M1-M2
- Edytuj przed połączeniem
- Skasuj

#### 6.4.2 Połączenia wybrane

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Połączenia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
3. Wybierz **Wybrane** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4] aby wyświetlić wykonane połączenia
4. Naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4], aby przejść do dodatkowych opcji.

Dostępne opcje :

- Podgląd
- Wybierz
- Wyślij wiadomość
- Zapisz w książce
- Dodaj: M1-M2
- Edytuj przed połączeniem
- Skasuj

#### 6.4.3 Połączenia odebrane

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne

Menu).

2. Będąc w Menu **Połączenia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Wybierz **Odebrane** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4], aby przejść do dodatkowych opcji.

#### 6.4.4 Wszystkie połączenia

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Połączenia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Wybierz **Wszystkie połączenia** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
4. Naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4], aby przejść do dodatkowych opcji.

#### 6.4.5 Usuń wszystkie połączenia

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Połączenia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
3. Wybierz **Usuń wszystkie** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Klawiszami nawigacyjnymi [2,3] wybierz rodzaj połączeń i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
5. Naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]. aby zatwierdzić usunięcie

## Ustawienia

### 6.5.1 Czas i data

Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. 3.1)

Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Czas i data** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Dostępne opcje:

- Ustaw czas/datę
- Ustaw format

### 6.5.2 Ustawienia wyświetlacza

Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. 3.1)

Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij klawisz Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Wyświetlacz** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Dostępne opcje:

- Tapeta
- Czas podświetlania
- Jasność



### 6.5.3 Ustawienia telefonu

Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. 3.1)

Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Ustaw. telefonu** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Dostępne opcje:

- Język
- Skróty
- SOS
- Numery pamięci

#### 6.5.3.1 Ustawienia SOS

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główny Menu)
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
3. Wybierz **Ustawienia telefonu** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Wybierz **SOS** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
5. Klawiszami \* [7] lub # [10] włącz lub wyłącz funkcję SOS
6. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] Wybierz z listy **Numery** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
7. Wybierz jedno z pól i naciśnij Lewy klawisz funkcyjny [4] aby wprowadzić numer i nazwę

kontaktu.

### **UWAGA :**

- *Po naciśnięciu klawisza SOS zostanie wysłana alarmowa wiadomość SOS do jednego z abonentów wstawionego numeru SOS (jeśli opcja została włączona)*
- *Po wysłaniu wiadomości zostanie wywołane połączenie SOS z pierwszym numerem z listy. Jeśli pierwszy numer nie odpowiada, kolejno zostanie wywołane połączenie z drugim, trzecim, czwartym, piątym numerem SOS, aż do momentu odebrania połączenia. Po odebraniu połączenia telefon automatycznie przejdzie do trybu głośnomówiącego.*
- *Jeśli wybrany abonent numeru SOS ma ustawioną pocztę głosową, telefon uznaje, że udało się nawiązać połączenie SOS i nie będzie nawiązywał połączenia z kolejnym numerem SOS.*
- *Po wprowadzeniu i zapisaniu numerów SOS, zaleca się przetestowanie funkcji SOS wybranymi numerami, aby upewnić się, że numery telefonicznie zostały wprowadzone poprawnie.*
- *Istnieje możliwość zapisania do 5 numerów SOS*

### **6.5.4 Ustawienia połączeń**

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. 3.1)
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]

3. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Połączenia** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Dostępne opcje:

- Identyfikacja
- Połączenia oczekujące
- Przekazywanie połączeń
- Blokowanie połączeń
- Przypomnienie czasu połączenia
- Auto redial
- Odbiór połączeń

#### 6.5.4.1 Połączenia oczekujące :

Możesz włączyć/wyłączyć funkcję połączeń oczekujących. Kiedy opcja jest włączona możesz odebrać kolejne połączenie w trakcie trwania innego połączenia.

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Połączenia** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Połączenia oczekujące** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

5. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Dostępne opcje:

- Włącz
- Wyłącz
- Sprawdź status

#### 6.5.4.2 Przekazywanie połączeń :

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
3. Klawiszami Góra lub Dół wybierz **Połączenia** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Klawiszami Góra lub Dół wybierz **Przekazywanie poł.** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
5. Klawiszami Góra lub Dół wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]

Dostępne opcje:

- Wszyst. poł. głosowe: Wszystkie połączenia będą przekierowane do skrzynki głosowej lub inny numer telefonu (zgodnie z ustawieniami)
- Gdy niedostępny: Kiedy twój numer jest niedostępny połączenia przychodzące zostaną przekierowane do skrzynki głosowej lub na inny numer telefonu (zgodnie z ustawieniami)
- Gdy nie odbiera: Kiedy nie odbierasz połączenia

przychodzące zostaną przekierowane do skrzynki głosowej lub na inny numer telefonu (zgodnie z ustawieniami)

—— Gdy zajęty: Kiedy twój numer jest zajęty połączenia przychodzące zostaną przekierowane do skrzynki głosowej lub na inny numer telefonu (zgodnie z ustawieniami)

—— Wszyst. poł. danych: Połączenia danych zostaną przekierowane do skrzynki głosowej lub na inny numer telefonu (zgodnie z ustawieniami)

—— Anuluj wszyst. przekazyw.: Możesz anulować wszystkie wcześniej ustawione przekierowania

#### **6.5.4.3 Blokowanie połączeń:**

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
3. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Połączenia** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Blokowanie poł.** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
5. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Dostępne opcje:

—— Połączenia wychodzące

—— Połączenia przychodzące

——Anuluj

——Zmień hasło: Skontaktuj się z operatorem sieci aby dowiedzieć się więcej na temat hasła

**UWAGA:**

- *Dostęp do powyższych funkcji wymaga dostępu do sieci. Aby skorzystać z tych funkcji skontaktuj się z operatorem sieci.*

#### **6.5.4.4 Przypomnienie czasu połączenia :**

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Połączenia** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Przypomnienie czasu poł.** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
5. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij.

Dostępne opcje:

——Wyłącz

——Raz

——Okresowo

#### **6.5.4.5 Auto redial :**

**Automatyczne nawiązywanie połączenia w przypadku zajętości numeru abonenta**

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne

Menu).

2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Połączenia** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Auto redial** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
5. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Dostępne opcje:

——Wyłącz

——Włącz

#### **6.5.4.7 Odbiór połączeń przychodzących:**

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Połączenia** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
4. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Odbiór pol.** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
5. Klawiszami Góra lub Dół wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]

Dostępne opcje:

—— Dowolny klaw. – odebranie połączeń  
przychodzących dowolnym klawiszem

### 6.5.5 Ustawienia sieci

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Ustawienia sieci** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
4. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Wybór sieci** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
5. Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz jedną z dostępnych opcji i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Dostępne opcje:

—— Automatycznie  
—— Manualnie

### 6.5.6 Zabezpieczenia

Ustawienia służą do zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika telefonu

- 1 Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
- 2 Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
- 3 Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Zabezpieczenia** i naciśnij Lewy Klawisz



Funkcyjny [4]

Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz opcję i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

Dostępne opcje:

—— Karta SIM

—— Telefon

### 6.5.7 Przywracanie ustawień fabrycznych

- 1 Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
- 2 Będąc w Menu **Ustawienia** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
- 3 Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Przywróć ustawienia fabryczne** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
- 4 Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy wprowadzić hasło.

#### UWAGA:

- *Standardowe hasło blokujące -1122.*

## 5.6. Organizator

### 6.6.1 Kalendarz

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
  2. Będąc w Menu **Organizator** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].
  3. Klawiszami nawigacyjnymi [2,3] wybierz **Kalendarz** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4].

4. Klawiszami nawigacyjne oraz \*[7] i #[8] służą do poruszania się po kalendarzu

### 6.6.2 Budzik

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Organizator** Klawiszami Góra [3] lub Dół [2] wybierz **Budzik** i naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4] aby ustawić szczegóły

Dostępne opcje:

Status : włącz lub wyłącz alarm klawiszami \* [7] lub # [10]

—— Włącz

—— Wyłącz

Czas \ Godzina: Wybierz godzinę alarmu

Powtórz:

—— Raz: Nastaw alarm tylko raz

Sygnał alarmu : Ustaw sygnał alarmu

Typ alarmu : : Wybierz rodzaj powiadomienia – tylko dzwonek, tylko wibracje, wibracje i dzwonek,

### 6.6.3 Kalkulator

1. Wejdź do Głównego Menu (patrz Rozdz. Główne Menu).
2. Będąc w Menu **Organizator** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Klawiszami nawigacyjnymi [2,3] wybierz **Kalkulator** i naciśnij Lewy Klawisz

- Funkcyjny [4]
4. Klawiszami nawigacyjnymi [2,3] wybierz działanie
  5. Naciśnij Prawy Klawisz Funkcyjny [8] aby skasować niepoprawnie wprowadzony znak
  6. Naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4] aby otrzymać wynik działania

## 6.7 Radio FM

1. Wejdź do głównego menu (patrz rozdz. Główne Menu)
2. Będąc w Menu **Radio FM** naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4]
3. Klawiszami nawigacyjnymi wybierz stację .
4. Naciśnij Lewy Klawisz Funkcyjny [4] aby przejść do **Opcji**

Dostępne opcje:

- Lista stacji: Wyświetl listę stacji, które zapisałeś
  - Ustaw. manualne : Manualne wyszukanie dostępnej częstotliwości
  - Automat. wyszukiwanie : Automatyczne wyszukanie dostępnej częstotliwości i zapis
5. Naciśnij 0 aby włączyć/wyłączyć radio
  6. Naciśnij \* [7] lub # [10] aby ręcznie wyszukać stacje

## 7. Latarka

1. Aby włączyć latarkę należy przesunąć przełącznik [11]w górę.
2. Aby wyłączyć latarkę należy przesunąć przełącznik

[11] w dół.

## **8. Rozwiązywanie prostych problemów**

### **8.1 Telefon nie działa**

- należy upewnić się czy telefon jest włączony
- należy naładować akumulator
- należy sprawdzić czy akumulator jest prawidłowo zainstalowany

### **8.2 Nie można nawiązać połączenia**

- należy sprawdzić czy wybrano prawidłowy numer telefonu
- należy sprawdzić czy telefon znajduje się w zasięgu sieci
- należy sprawdzić czy na koncie znajdują się środki

### **8.3 Można nawiązać tylko połączenia alarmowe**

- należy sprawdzić czy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana

### **8.4 Klawisze nie działają**

- włączona jest blokada klawiatury, należy odblokować klawiaturę

## Oznaczenie symboli:



Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Oznacza, że produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw podanych w deklaracji zgodności.



Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi. Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z naszą firmą. Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych.

Data aktualizacji: 30.03.2017



Alert symbol. Telefon działa w częstotliwościach : i 900/1800 MHz.

Telefon komórkowy MT-196 spełnia wymogi przepisów europejskich zawartych min. w:  
Dyrektywach 1999/5/EC, 2004/108/EEC oraz spełnia wymogi zawarte w normach :  
EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)  
ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)  
ETSI EN 301 489-1 V1.3.1(2012-05)  
EN60950-1 : 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011  
EN50360 : 2001/A1:2012:  
EN62209-1:2006

Producent na zasadzie OEM, dystrybutor :

*Mescomp Technologies S.A.*

*Al. Jerozolimskie 47/5*

*00-697 Warszawa*

Tel. +48 (22) 636 20 00

Fax.+48 (22) 290 32 22

[www.mescomp.pl](http://www.mescomp.pl)

Biuro serwisu

00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47

tel. 48 (22) 838 63 38

czynne w godz. 7.30 -15.30

