



MESCOMP TECHNOLOGIES



Instrukcja obsługi – wersja skrócona
Aparat telefoniczny przewodowy
MT-571 Alicja

Dziękujemy za zakup produktu naszej marki. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi.

Spis treści

I.	Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.	3
II.	Właściwości	4
III.	Instalacja:	4
IV.	Opis klawiszy i przycisków	5
V.	Funkcje przycisków i przełączników:	5
VI.	Ustawienia	6
	Ustawienie daty i godziny	6
	Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego)	6
	Ustawienie kodu PABX	7
	Ustawienie kontrastu wyświetlacza	7
	Ustawienie Pulse- Tone	7
	Ustawienie czasu Flash	7
	Pamięć bezpośrednia	8
	Pamięć pośrednia	8
VII.	Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego	8
VIII.	Odbieranie połączeń przychodzących	8
IX.	Nawiązywanie połączeń	9
X.	Przeglądanie numerów rozmów przychodzących i wychodzących	9
XI.	Rozwiązywanie prostych problemów	9

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.

1. Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody.
2. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratki ciepłych, piecyków itp.
3. Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych środków, ani środków czyszczących w aerozolu.
4. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapyłonych, zabrudzonych.
5. Poza przypadkami opisanymi w rozdziale XI „Rozwiązywanie prostych problemów”, urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies).

UWAGA: Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.

II. Właściwości

- Duży, czytelny wyświetlacz.
- Duże i funkcjonalne klawisze.
- 3 numery pamięci bezpośredniej.
- 10 numerów pamięci pośredniej – wybieranie za pomocą dwóch klawiszy .
- Wyświetlanie numeru abonenta dzwoniącego, daty i godziny połączenia.
- Pamięć do 30 numerów przychodzących.
- Pamięć do 5 numerów wychodzących.
- Tryb głośnomówiący: wybieranie numeru i możliwość rozmowy bez podnoszenia słuchawki (SPEAKER PHONE).
- Regulacja głośności Speaker phone- 2 poziomy.
- Regulacja kontrastu wyświetlacza – 5 poziomów.
- Dzwonek – 16 monofonicznych melodii dzwonka.
- Data/godzina.
- Informacja o czasie trwania połączenia w trakcie rozmowy.
- Pulse/Tone.
- Powtarzanie ostatnio wybranego numeru – Redial.
- Flash.

III. Instalacja:


UWAGA:

Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną wskazane jest zainstalowanie układu zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przeciążeniami.

Gwarancja **nie obejmuje** uszkodzeń wynikłych np. z wyładowań atmosferycznych.

1. Połączyć przewodem słuchawkowym (skręconym) słuchawkę (gniazdo w dolnej części słuchawki) - z aparatem (gniazdo od spodu aparatu). Sprawdzić, czy wtyki zatrzaskowały się na gniazdach.
2. Przewód liniowy aparatu włożyć w gniazdo umieszczone w górnej ścianie aparatu, a drugi koniec zakończony właściwą wtyczką do gniazda telefonicznego.
3. Podnieść słuchawkę i sprawdzić, czy jest słyszalny sygnał zgłoszenia centrali. Przy wybieraniu trybu DTMF wybrać cyfrę 0.

IV. Opis klawiszy i przycisków

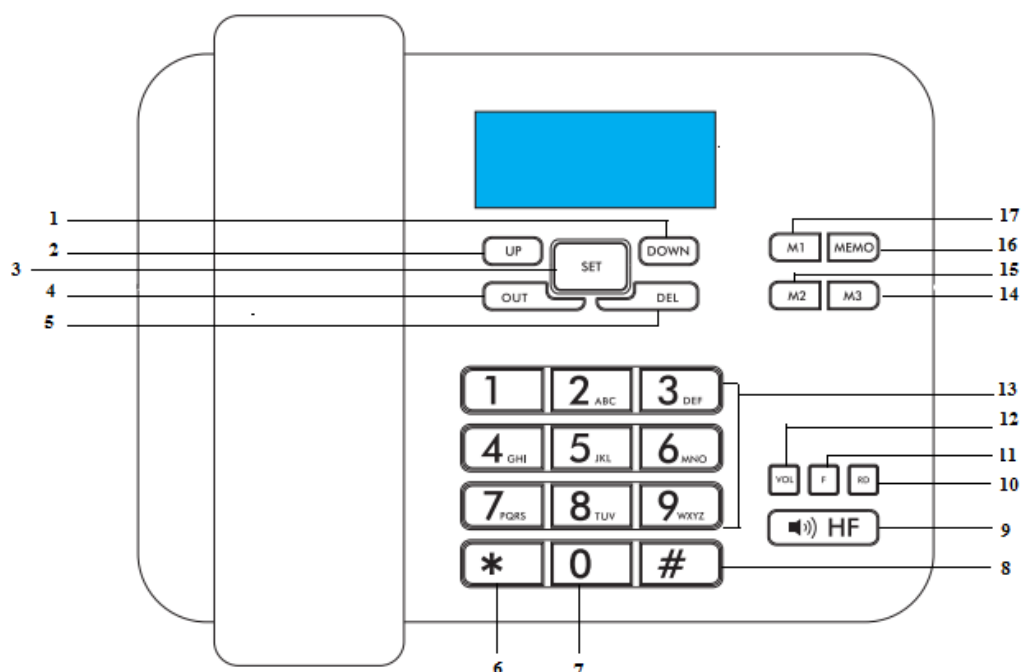

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Przycisk DÓŁ (DOWN) | 10. Przycisk REDIAL (RD) |
| 2. Przycisk GÓRA (UP) | 11. Przycisk Flash (F) |
| 3. Przycisk USTAW (SET) | 12. Przycisk GŁOŚNOŚĆ (VOL) |
| 4. Przycisk WYCH. (OUT) | 13. Klawiatura numeryczna |
| 5. Przycisk USUŃ (DEL) | 14. Przycisk Pamięć 3 |
| 6. Przycisk “*” | 15. Przycisk Pamięć M2 |
| 7. Przycisk “0” | 16. Przycisk Pamięć (MEMO)- |
| 8. Przycisk “#” | 17. Przycisk Pamięć M1 |
| 9. Speaker phone - HF | |

V. Funkcje przycisków i przełączników:

- 1. Klawiatura numeryczna.**
- 2. Przycisk GŁOŚNOŚĆ (VOL)**-służy do zmiany głośności melodii dzwonka oraz głośności Speaker phone.
- 3. Przycisk USUŃ (DEL)**-Podczas przeglądania numerów przychodzących oraz wychodzących możesz usunąć żądany numer naciskając przycisk USUŃ.
- 4. Przycisk WYCH (OUT)**- przyciskając ten klawisz możesz sprawdzić wychodzące numery.
- 5. Przycisk Speaker phone (HF).** Funkcja ta umożliwia rozmowę w trybie głośnomówiącym bez konieczności podnoszenia słuchawki.

6. **Przycisk Pamięci bezpośredniej**- możesz „pod tym klawiszem” zapisać żądany numer do szybkiego wybierania.
7. **Przycisk Pamięć (MEMO)**- służy do zapisywania numeru w pamięci bezpośredniej.
8. **Przycisk Flash (F)**- służy do generowania przerwy w linii (tzw. przerwa kalibrowana). Przycisk służy do przełączania rozmowy na inny telefon (w przypadku wewnętrznych central telefonicznych).
9. **Przycisk USTAW (SET)**- służy do zapisywania ustawień.
10. **Przycisk DÓŁ (DOWN)** -służy do przeglądania menu lub numerów przychodzących. Jeżeli nie ma zapisanych numerów przychodzących na wyświetlaczu pojawi się napis ---END---.
11. **Przyciski GÓRA (UP)** -służy do przeglądania menu lub numerów przychodzących. Jeżeli nie ma zapisanych numerów przychodzących na wyświetlaczu pojawi się napis ---END---.
12. **Przycisk REDIAL (RD)**- służy do wykonania połączenia z ostatnim wybranym numerem. Po podniesieniu słuchawki i usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali, należy nacisnąć przycisk REDIAL, ostatnio wybrany numer zostanie ponownie wybrany. Jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane należy: odłożyć słuchawkę, podnieść ją, ponownie wcisnąć przycisk REDIAL.

VI. Ustawienia

Ustawienie daty i godziny

Aby ustawić datę i godzinę.

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW (SET) przy odłożonej słuchawce na telefon.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SET 1 DATE .
3. Naciśnij USTAW (SET) aby przejść do ustawień roku.
4. Na wyświetlaczu zaczną migać 2 ostatnie cyfry roku np „16” - „2016”
5. Korzystając z przycisków GÓRA (UP) , DÓŁ (DOWN) należy ustawić rok
6. Naciśnij USTAW (SET) aby przejść do ustawień miesiąca.
7. Na wyświetlaczu zacznie migać cyfra odpowiedzialna za miesiąc np. „1”
8. Korzystając z przycisków GÓRA (UP) , DÓŁ (DOWN) należy ustawić miesiąc
9. Naciśnij USTAW (SET) aby przejść do ustawień dnia.
10. Na wyświetlaczu zacznie migać cyfra odpowiedzialna za dzień np. „1”.
11. Korzystając z przycisków GÓRA (UP) , DÓŁ (DOWN) należy ustawić dzień.
12. Kolejno taką samą metodą ustawiamy czas: godzinę i minuty.
13. Naciśnij USTAW (SET) aby zatwierdzić i przejść do kolejnych ustawień.

Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego)

UWAGA: Funkcja nieużywana w Polsce!

Aby ustawić kod strefy:

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW (SET).

2. Za pomocą przycisku USTAW(SET) przejdź do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się napis SET 2 CODE, następnie naciśnij przycisk USTAW (SET).
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis CODE ----- zacznie „migać” pierwszy.
4. Przyciskami GÓRA (UP) lub DÓŁ (DOWN) wybierz żadaną cyfrę.
5. Naciśnij przycisk USTAW (SET), następnie zacznie „migać” drugi „-„ przyciskami GÓRA (UP) lub DÓŁ (DOWN) wybierz drugą cyfrę kodu strefy, a następnie naciśnij przycisk USTAW (SET). Postępuj tak samo, aby wprowadzić kolejne cyfry, a następnie potwierdź ustawienia przyciskiem USTAW (SET).

UWAGA: Kod strefy może być używany jako filtr połączeń przychodzących np. gdy masz ustawiony kod jako 022 i przychodzące połączenie z numeru 022 111 11 11, na wyświetlaczu pojawi się wtedy 111 11 11.

Ustawienie kodu PABX

UWAGA: Funkcja potrzebna wyłącznie w przypadku zastosowania PABX.

1. Aby ustawić kod, wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW (SET).
2. Za pomocą przycisku USTAW (SET) przejdź do momentu kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis SET 3 PCODE, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW (SET_).
3. Na wyświetlaczu będzie widoczny napis PCODE-- oraz „migający” -
4. Za pomocą przycisków GÓRA(UP) lub DÓŁ (DOWN) wybierz kod wyjścia, a następnie naciśnij klawisz USTAW (SET).

Ustawienie kontrastu wyświetlacza

1. Za pomocą przycisku USTAW (SET) przejdź do momentu kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis SET 4 LCD, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW (SET).
2. Na wyświetlaczu pojawi się kontrast wyświetlacza np. LCD4.
3. Klawiszami GÓRA(UP) ;lub DÓŁ(DOWN zmieniamy kontrast wyświetlacza .
4. Naciśnij SET aby zapisać ustawienia.

Ustawienie Pulse- Tone

1. Aby ustawić wybieranie plusowe lub tonowe wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW (SET).
2. Za pomocą przycisku USTAW (SET) przejdź do momentu kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis SET 5 P-T, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW (SET).
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis PULSE lub TONE.
4. Klawiszami GÓRA (UP) ;lub DÓŁ(DOWN wybieramy jedną z 2 dostępnych opcji.
5. Naciśnij SET aby zapisać ustawienia.

Ustawienie czasu Flash

1. Aby ustawić czas Flash, wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW (SET).
2. Za pomocą przycisku USTAW (SET) przejdź do momentu kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis SET 6 Flash , aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW (SET).
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis np. Flash 100.
4. Klawiszami GÓRA(UP) ;lub DÓŁ(DOWN) ustawiamy wartość : 90-1000 ms
5. Naciśnij USTAW (SET) aby zapisać ustawienia.

Pamięć bezpośrednia

1. Przy odłożonej słuchawce na telefon wybieramy żądany numer używając klawiatury numerycznej.
2. Przyciskamy klawisz USTAW (SET).
3. Następnie przyciskamy jeden z klawiszy pamięci M1,M2,M3 pod, którym chcemy wybrany numer.

Aby połączyć się z numerem zapisanym w pamięci:

1. Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk SPK, następnie naciśnij klawisz pod którym zapisany jest dany numer – M1, M2 ,M3.

Pamięć pośrednia

1. Przy odłożonej słuchawce na telefon wybieramy żądany numer używając klawiatury numerycznej.
2. Przyciskamy USTAW (SET).
3. Następnie naciskamy jeden z 10 klawiszy numerycznych (0-9).

Aby połączyć się z numerem zapisanym w pamięci:


1. Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk HF, następnie naciśnij klawisz MEMO oraz przycisk pod którym zapisany jest dany numer – 0-9.

VII. Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku zamówienia usługi u swojego operatora.

Przychodzące numery można: przeglądać, usuwać, oddzwaniać, zapisać jako numer pamięci pośredniej i bezpośredniej.

VIII. Odbieranie połączeń przychodzących

Gdy dzwoni telefon, oznacza, że masz nową rozmowę. Na wyświetlaczu wyświetli się numer abonenta dzwoniącego, data oraz godzina połączenia. Aby odebrać podnieś słuchawkę, lub jeżeli chcesz rozmawiać w trybie głośnomówiącym naciśnij przycisk . Aby zakończyć połączenie naciśnij ponownie przycisk HF.

UWAGA: Na wyświetlaczu mogą pojawić się również komunikaty:

-P- oznacza, że numer jest zastrzeżony.

-0- centrala nie może ustalić numeru.

-E- oznacza, że nastąpił błąd sygnału.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku zamówienia usługi u swojego operatora.

Przychodzące numery można: przeglądać, usuwać, oddzwaniać, zapisać jako numer pamięci pośredniej i bezpośredniej. Urządzenie zapisuje do 30 numerów przychodzących.

IX. Nawiązywanie połączeń

1. Podnieś słuchawkę, następnie sprawdź sygnał zgłoszenia się centrali. Za pomocą klawiatury wybierz żądany numer lub naciśnij przycisk pamięci bezpośredniej.
2. Gdy chcesz rozmawiać w trybie głośnomówiącym -naciśnij przycisk HF.

X. Przeglądanie numerów rozmów przychodzących i wychodzących

Aby przeglądać numery wychodzące:

1. Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk WYCH. (OUT).
2. Na wyświetlaczu pojawią się połączenia wychodzące.
3. Aby przeglądać kolejne numery naciskaj przycisk WYCH. (OUT).

Aby przeglądać numery przychodzące.

1. Przy odłożonej słuchawce, na telefonie naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ.
2. Na wyświetlaczu pojawią się połączenia wychodzące .
3. Aby przeglądać numery naciskaj przycisk GÓRA lub DÓŁ.

UWAGA: .Aby usunąć numer podczas przeglądania numerów naciśnij przycisk USUŃ (DEL).

XI. Rozwiązywanie prostych problemów

Brak sygnału w słuchawce.

Sprawdź czy słuchawka jest prawidłowo podłączona do telefonu lub czy, linia telefoniczna nie jest uszkodzona.

Zakłócenia

Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.

Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.

Nie można połączyć się z numerem z pamięci pośredniej

Sprawdź, czy został prawidłowo wpisany numer do pamięci pośredniej.

Brak identyfikacji numeru abonenta dzwoniącego

Upewnij się u operatora, czy funkcja identyfikacji jest włączona.

Sprawdź, czy w urządzeniu są prawidłowo zainstalowane baterie.



Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Oznacza, że produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw podanych w deklaracji zgodności



Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi.

Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z naszą firmą.

Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych.

Data aktualizacji : 01.10.2016

Dystrybutor, producent na zasadach OEM:

Mescomp Technologies S.A.

Al. Jerozolimskie 47

00-697 Warszawa

Tel. +48 (22) 636 20 00

Fax.+48 (22) 290 32 20

www.mescomp.pl

