



MESCOMP TECHNOLOGIES



Aparat telefoniczny przewodowy
MT-816 Laura



**UWAGA: PRZED PIERSZYM UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ
SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI!**

Spis treści

Spis treści.....	2
I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.....	3
II. Właściwości.....	4
III. Instalacja:.....	4
Uwagi dotyczące baterii:.....	5
IV. Funkcje przycisków i przełączników:.....	6
V. Ustawienia.....	8
Ustawienie daty i godziny.....	8
Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego).....	8
Ustawienie kodu PABX.....	8
Ustawienie kodu operatora.....	9
Ustawienie Pulse-Tone.....	9
Ustawienie budzika.....	9
Ustawienie kontrastu wyświetlacza.....	10
Zmiana melodii dzwonka.....	10
Zmiana głośności dzwonka.....	10
Zmiana głośności Speaker phone.....	10
VI. Pamięć bezpośrednia.....	10
VII. Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego.....	11
VIII. Odbieranie połączeń przychodzących.....	11
IX. Nawiązywanie połączeń.....	11
X. Przeglądanie numerów rozmów przychodzących i wychodzących.....	11
Funkcja VIP.....	12
XI. Rozwiązywanie prostych problemów.....	12

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.

1. Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody.
2. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratki ciepłych, piecyków itp.
3. Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych środków, ani środków czyszczących w aerozolu.
4. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapylonych, zabrudzonych.
5. Poza przypadkami opisanymi w rozdziale XI „Rozwiązywanie prostych problemów”, urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies).

UWAGA: Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.

II. Właściwości

- Duży, czytelny podświetlany wyświetlacz.
- Duże i funkcjonalne klawisze.
- 3 numery pamięci bezpośredniej.
- Wyświetlanie numeru abonenta dzwoniącego, daty i godziny połączenia.
- Możliwość przeglądania i oddzwaniania, oraz usuwanie otrzymanych połączeń.
- Pamięć do 30 numerów przychodzących.
- Pamięć do 5 numerów wychodzących.
- Budzik.
- Funkcja VIP.
- Optyczna sygnalizacja przychodzącego połączenia.
- Tryb głośnomówiący: wybieranie numeru i możliwość rozmowy bez podnoszenia słuchawki (SPEAKER PHONE).
- Regulacja głośności dzwonka – 4 poziomy.
- Regulacja głośności Speaker phone- 2 poziomy.
- Regulacja kontrastu wyświetlacza – 5 poziomów.
- Dzwonek – 8 monofonicznych melodii dzwonka.
- Data/godzina.
- Kalkulator.
- Informacja o czasie trwania połączenia w trakcie rozmowy.
- Pulse/Tone.
- Powtarzanie ostatnio wybranego numeru – Redial.
- Flash.

III. Instalacja:

UWAGA:

Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną wskazane jest zainstalowanie układu zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przeciążeniami.

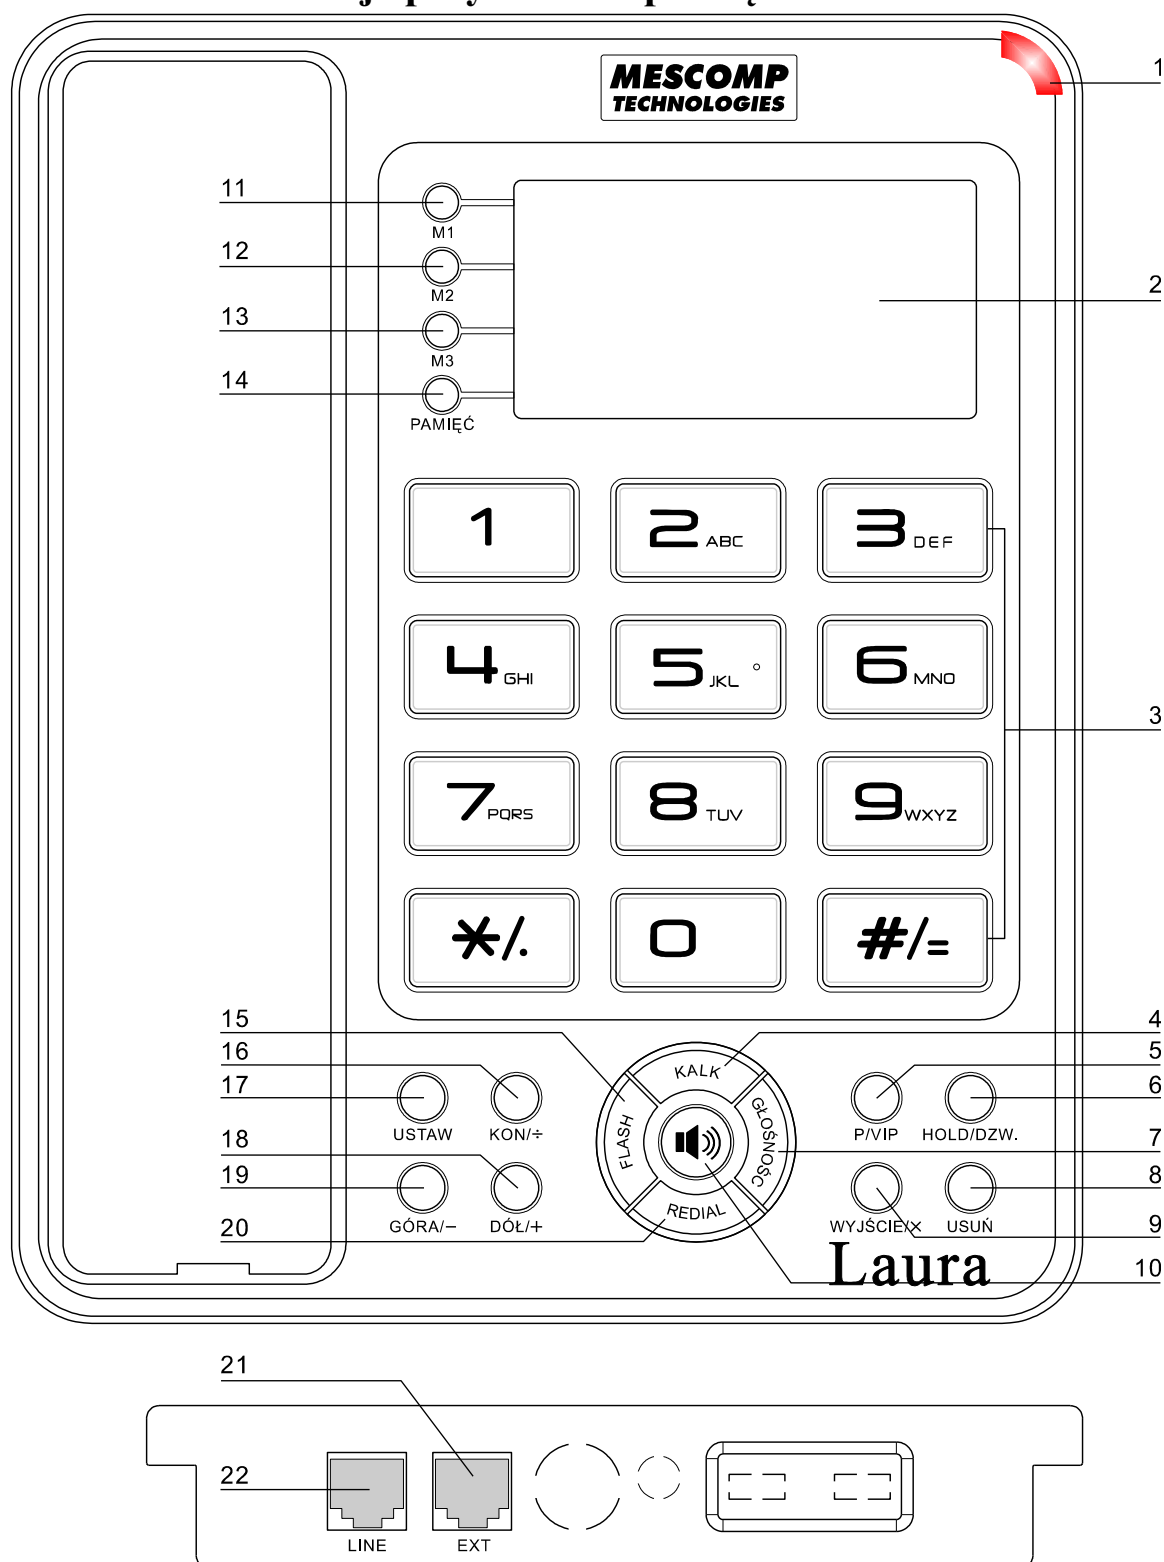
Gwarancja **nie obejmuje** uszkodzeń wynikłych np. z wyładowań atmosferycznych.

1. Połączyć przewodem słuchawkowym (skręconym) słuchawkę (gniazdo w dolnej części słuchawki) - z aparatem (gniazdo od spodu aparatu). Sprawdzić, czy wtyki zatrzasnęły się na gniazdach.
2. Przewód liniowy aparatu włożyć w gniazdo umieszczone w górnej ścianie aparatu, a drugi koniec zakończony właściwą wtyczką do gniazda telefonicznego.
3. Podnieść słuchawkę i sprawdzić, czy jest słyszalny sygnał zgłoszenia centrali. Przy wybieraniu trybu DTMF wybrać cyfrę 0.

Uwagi dotyczące baterii:

- Przed pierwszym użyciem lub zainstalowaniem nowych baterii należy odczekać około 10 minut, aby temperatura urządzenia była zbliżona do temperatury pracy.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie należy używać zużytych i nowych baterii jednocześnie.
- Zużytych baterii nie należy wrzucać do ognia.
- Używać tylko baterii alkalicznych.

IV. Funkcje przycisków i przełączników:



1. Optyczna sygnalizacja połączenia przychodzącego
2. Wyświetlacz
3. Klawiatura numeryczna
4. Przycisk KALK.- funkcja kalkulator.

5. **Przycisk P/VIP-** VIP-służy do ustawienia numeru jako VIP. P- PAUZA- przycisk służący do programowania (zapamiętywania) przez aparat odstępu między wybranymi cyframi numeru abonenta.
6. **Przycisk HOLD/DZW.-** służy do podtrzymania rozmowy oraz do zmiany głośności melodii dzwonka.
7. **Przycisk GŁOŚNOŚĆ-**służy do zmiany głośności melodii dzwonka oraz głośności Speaker phone.
8. **Przycisk USUŃ-**Podczas przeglądania numerów przychodzących oraz wychodzących możesz usunąć żądany numer naciskając przycisk USUŃ.
9. **Przycisk WYJŚCIE/X-** przyciskając ten klawisz możesz sprawdzić wychodzące numery. Aby przeglądać wszystkie numery naciśnij przycisk GÓRA/- lub DÓŁ/+. W przypadku używania funkcji kalkulator, przycisk służy do mnożenia (x).
10. **Przycisk SPK (Speaker phone).** Funkcja ta umożliwia rozmowę w trybie głośnomówiącym bez konieczności podnoszenia słuchawki.
11. **Przycisk Pamięci bezpośredniej-** możesz „pod tym klawiszem” zapisać żądany numer do szybkiego wybierania.
12. **Przycisk Pamięci bezpośredniej-** możesz „pod tym klawiszem” zapisać żądany numer do szybkiego wybierania.
13. **Przycisk Pamięci bezpośredniej-** możesz „pod tym klawiszem” zapisać żądany numer do szybkiego wybierania.
14. **Przycisk Pamięć-** służy do zapisywania numeru w pamięci bezpośredniej.
15. **Przycisk Flash-** służy do generowania przerwy w linii (tzw. przerwa kalibrowana). Przycisk służy do przełączania rozmowy na inny telefon (w przypadku wewnętrznych central telefonicznych).
16. **Przycisk KON./:-**W przypadku używania funkcji kalkulator, przycisk służy do dzielenia (:).
17. **Przycisk USTAW-** służy do zapisywania ustawień.
18. **Przycisk DÓŁ/+**-służy do przeglądania menu lub numerów przychodzących. Jeżeli nie ma zapisanych numerów przychodzących na wyświetlaczu pojawi się napis ---END---. W przypadku używania funkcji kalkulator, przycisk służy do dodawania (+).
19. **Przyciski GÓRA/-** -służy do przeglądania menu lub numerów przychodzących. Jeżeli nie ma zapisanych numerów przychodzących na wyświetlaczu pojawi się napis ---END---. W przypadku używania funkcji kalkulator, przycisk służy do odejmowania (-).
20. **Przycisk REDIAL** - służy do wykonania połączenia z ostatnim wybranym numerem. Po podniesieniu słuchawki i usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali, należy nacisnąć przycisk REDIAL, ostatnio wybrany numer zostanie ponownie wybrany. Jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane należy: odłożyć słuchawkę, podnieść ją, ponownie wcisnąć przycisk REDIAL.
21. **Gniazdo linii telefonicznej (wewnętrznej).**
22. **Gniazdo linii telefonicznej**

V. Ustawienia

Ustawienie daty i godziny

Aby ustawić datę i godzinę

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SET 1 DATE, aby wejść w ustawienia, naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu zaczną „migać” 2 ostatnie cyfry oznaczające rok, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany rok, a następnie, aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.
4. Po ustawieniu roku na wyświetlaczu zaczną „migać” cyfry oznaczające miesiąc, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany miesiąc a następnie naciśnij przycisk USTAW.
5. Po ustawieniu miesiąca, zaczną „migać” cyfry oznaczające dzień, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany dzień, a następnie naciśnij przycisk USTAW.
6. Po ustawieniu daty możesz ustawić godzinę. Po wyborze dnia zaczną „migać” pierwsza cyfra oznaczająca godzinę, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną godzinę, a następnie naciśnij przycisk SET (USTAW).
7. Następnie zaczną „migać” cyfra oznaczająca minutę, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną minutę, a następnie naciśnij przycisk USTAW/M, aby potwierdzić ustawienia.

UWAGA: Ustawienia godziny są dostępne w formacie 24 godzinnym.

Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego)

UWAGA: Funkcja nieużywana w Polsce!

Aby ustawić kod strefy:

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 2 CODE, następnie naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis CODE ----- zaczną „migać” pierwszy „-“, Przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną cyfrę.
4. Naciśnij przycisk USTAW, następnie zaczną „migać” drugi „-“, przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz drugą cyfrę kodu strefy, a następnie naciśnij przycisk USTAW. Postępuj tak samo, aby wprowadzić kolejne cyfry, a następnie potwierdź ustawienia przyciskiem USTAW.

UWAGA: Kod strefy może być używany jako filtr połączeń przychodzących np. gdy masz ustawiony kod jako 022 i przychodzące połączenie z numeru 022 111 11 11, na wyświetlaczu pojawi się wtedy 111 11 11.

Ustawienie kodu PABX

UWAGA: Funkcja potrzebna wyłącznie w przypadku zastosowania PABX.

1. Aby ustawić kod, wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Za pomocą **przycisku** GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 3 PCODE, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu będzie widoczny napis PCODE-- oraz „migający” -
4. Za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz kod wyjścia, a następnie naciśnij klawisz USTAW.

Ustawienie kodu operatora

UWAGA: Funkcja niedostępna w Polsce!

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 4 AUTO IP, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu będzie widoczne AUTO IP OFF.
4. Aby włączyć, za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz ON.
5. Aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.

UWAGA: W ustawieniach fabrycznych funkcja jest wyłączona. Funkcja jest przydatna w przypadku korzystania z połączeń IP.

Ustawienie Pulse-Tone

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 5 P-T, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu będzie widoczny napis TONE.
4. Aby zmienić, naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.

UWAGA: W ustawieniach fabrycznych jest ustawione wybranie tonowe (TONE).

Ustawienie budzika

1. Wejdź do menu za pomocą klawisza USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 7 ALERT, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu będzie widoczny napis 1 00-00 OFF, gdzie 1 będzie „migać”. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany numer alarmu 1~3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW. Po potwierdzeniu zacznij „migać” pierwsza cyfra, za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz pierwszą cyfrę godziny alarmu. Następnie potwierdź przyciskiem USTAW.
4. Następnie zacznij „migać” druga cyfra godziny, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną godzinę, a następnie naciśnij przycisk USTAW.
5. Następnie zacznij „migać” pierwsza cyfra minut, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną minutę, a następnie naciśnij przycisk USTAW, aby potwierdzić ustawienia.

6. Następnie będzie „migać” ostatnia cyfra oznaczająca minutę, przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną minutę, a następnie naciśnij przycisk USTAW, aby potwierdzić ustawienia.
7. Po potwierdzeniu czasu na wyświetlaczu będzie widoczny „migający” napis OFF- oznacza on alarm wyłączony, aby włączyć alarm przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz ON (włączone) oraz potwierdź naciskając przycisk USTAW.
8. Podczas gdy telefon dzwoni, aby wyłączyć alarm należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć dowolny przycisk.

UWAGA: Istnieje możliwość ustawienia 3 alarmów o różnych godzinach. Po ustawieniu alarmu, będzie on włączał się cyklicznie tzn. codziennie o tej samej godzinie. Czas alarmu ustawiany jest w formacie 24 godzinnym. Aby funkcja mogła działać telefon musi być podłączony do aktywnej linii telefonicznej. Do działania funkcji niezbędne jest zainstalowanie baterii w urządzeniu.

Ustawienie kontrastu wyświetlacza

1. Naciśnij przycisk KON./:.
2. Na wyświetlaczu będzie widoczne bieżące ustawienie.
3. Naciskając przycisk KON./: wybierz wybrany poziom kontrastu wyświetlacza.

UWAGA: Istnieje 5 poziomów do wyboru.

Zmiana melodii dzwonka

1. Aby zmienić melodię dzwonka, wybierz przycisk HOLD/DZW przy odłożonej słuchawce na telefonie.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis : RING 01.
3. Aby przeglądać melodie dzwonka naciskaj przycisk HOLD/DZW.

UWAGA: Istnieje 8 monofonicznych melodii dzwonka.

Zmiana głośności dzwonka

1. Aby zmienić głośność dzwonka naciskaj przycisk HOLD/DZW. Istnieje 4 poziomy do wyboru.

Zmiana głośności Speaker phone

1. Aby zmienić głośność Speaker phone, przy odłożonej słuchawce na telefonie naciśnij przycisk SPK, a następnie naciskaj przycisk HOLD/DZW. Istnieje 2 poziomy do wyboru.

VI. Pamięć bezpośrednia

Aby zapisać numer w pamięci bezpośredniej :

1. Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź numer.
2. Następnie naciśnij przycisk PAMIĘĆ, na wyświetlaczu pojawi się napis StorE IN. Następnie naciśnij jeden z klawiszy: M1-M3, nastąpi zapis.

Aby połączyć się z numerem zapisanym w pamięci:


3. Podnieś słuchawkę lub naciśnij przycisk SPK, następnie naciśnij klawisz pod którym zapisany jest dany numer. Na wyświetlaczu będzie widoczny ten numer.
4. Urządzenie przejdzie w tryb SPEAKER PHONE i zacznie łączyć się z danym numerem- jeśli chcesz kontynuować rozmowę w trybie słuchawki, podnieś ją do góry.

VII. Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku zamówienia usługi u swojego operatora.

Przychodzące numery można: przeglądać, usuwać, oddzwaniać, zapisać jako numer pamięci pośredniej i bezpośredniej.

VIII. Odbieranie połączeń przychodzących

Gdy dzwoni telefon, oznacza, że masz nową rozmowę. Na wyświetlaczu wyświetli się numer abonenta dzwoniącego, data oraz godzina połączenia. Aby odebrać podnieś słuchawkę, lub jeżeli chcesz rozmawiać w trybie głośnomówiącym naciśnij przycisk SPK. Aby zakończyć połączenie naciśnij ponownie przycisk .

UWAGA: Na wyświetlaczu mogą pojawić się również komunikaty

-P- oznacza, że numer jest zastrzeżony


-0- centrala nie może ustalić numeru

-E- oznacza, że nastąpił błąd sygnału.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku zamówienia usługi u swojego operatora.

Przychodzące numery można: przeglądać, usuwać, oddzwaniać, zapisać jako numer pamięci pośredniej i bezpośredniej. Urządzenie zapisuje do 30 numerów przychodzących.

IX. Nawiazywanie połączeń

1. Podnieś słuchawkę, następnie sprawdź sygnał zgłoszenia się centrali. Za pomocą klawiatury wybierz żądany numer lub naciśnij przycisk pamięci bezpośredniej.
2. Gdy chcesz rozmawiać w trybie głośnomówiącym -naciśnij przycisk .

X. Przeglądanie numerów rozmów przychodzących i wychodzących

UWAGA: Urządzenie jest w stanie zapamiętać do 5 numerów wychodzących składających się do 16 znaków każdy.

Aby przeglądać numery wychodzące:

1. Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk WYJŚCIE.
2. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis OUT (wychodzące).

3. Aby przeglądać kolejne numery naciskaj przycisk WYJŚCIE.

Aby przeglądać numery przychodzące.

UWAGA: Urządzenie zapamiętuje do 30 numerów przychodzących składających się maksymalnie z 16 znaków każdy.

1. Przy odłożonej słuchawce, na telefonie naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ.
2. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis IN (przychodzące)
3. Aby przeglądać numery naciskaj przycisk GÓRA lub DÓŁ.


UWAGA: Możesz usunąć pojedyncze lub wszystkie numery wychodzące i przychodzące.

Aby usunąć pojedynczy numer podczas przeglądania numerów naciśnij raz przycisk USUŃ. Aby usunąć wszystkie numery podczas przeglądania numerów naciśnij i przytrzymaj przycisk USUŃ.

Funkcja VIP

Podczas przeglądania numerów wychodzących/przychodzących możesz ustawić dany numer jako VIP- do tego numeru zostanie przypisana specjalna melodia dzwonka.

Aby ustawić numer jako VIP- wystarczy podczas przeglądania numerów przychodzących lub wychodzących nacisnąć przycisk P/VIP.

Wyświetlany numer automatycznie zostanie zapisany jako VIP. Na wyświetlaczu pojawi się symbol „”.

Wyświetlany numer zostanie automatycznie zapisany jako VIP.

Jeśli chcesz wyłączyć funkcję VIP naciśnij ponownie przycisk P/VIP.

UWAGA: Nie ma możliwości wyłączenia pojedynczych numerów VIP.

XI. Rozwiązywanie prostych problemów

Brak sygnału w słuchawce.

Sprawdź czy słuchawka jest prawidłowo podłączona do telefonu lub czy, linia telefoniczna nie jest uszkodzona.

Zakłócenia

Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.

Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.

Nie można połączyć się z numerem z pamięci pośredniej

Sprawdź, czy został prawidłowo wpisany numer do pamięci pośredniej

Nie podświetla się wyświetlacz

Należy sprawdzić stan baterii, jeżeli stan baterii jest niski należy wymienić je na nowe, wyłącznie alkaliczne. Zmień kontrast wyświetlacza.

Brak identyfikacji numeru abonenta dzwoniącego

Upewnij się u operatora, czy funkcja identyfikacji jest włączona.

Sprawdź, czy w urządzeniu są prawidłowo zainstalowane baterie.

Większość funkcji nie działa.

Należy sprawdzić stan baterii, jeżeli stan baterii jest niski należy wymienić je na nowe, wyłącznie alkaliczne.

Odłącz telefon od linii telefonicznej, następnie wyjmij baterie, po 15 minutach zainstaluj ponownie baterie oraz podłącz urządzenie do linii telefonicznej.



Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Oznacza, że produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw podanych w deklaracji zgodności



Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi.

Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z naszą firmą.

Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych.

Masa sprzętu : 500g.

Mescomp Technologies S.A.

Al. Jerozolimskie 47

00-697 Warszawa

Tel. +48 (22) 636 20 00

Fax.+48 (22) 290 32 20

www.mescomp.pl

www.mesmed.pl

