



MESCOMP TECHNOLOGIES



**Instrukcja obsługi
Aparat telefoniczny przewodowy
MT-838 Fabian**

Dziękujemy za zakup produktu naszej marki. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi.

Spis treści

Spis treści.....	2
1.Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.....	3
2.Właściwości.....	4
3.Instalacja:.....	4
Uwagi dotyczące baterii:.....	5
4.Funkcje przycisków i przełączników:.....	5
5.Ustawienia.....	7
Ustawienie daty i godziny.....	7
Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego).....	7
Ustawienie kodu PABX.....	8
Ustawienie kodu operatora.....	8
Ustawienie Pulse-Tone.....	8
Ustawienie budzika.....	8
Ustawienie kontrastu wyświetlacza.....	9
Zmiana melodii dzwonka.....	9
Zmiana głośności dzwonka.....	9
Zmiana głośności speaker phone.....	10
Kalkulator.....	10
Urządzenie posiada funkcję kalkulatora, aby użyć tej funkcji:.....	10
Blokada telefonu.....	10
6.Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego.....	10
Odbieranie połączeń przychodzących.....	10
Nawiązywanie połączeń.....	11
Przeglądanie numerów przychodzących i wychodzących.....	11
7.Rozwiązywanie prostych problemów.....	11

1. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie.

1. Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody.
2. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratki ciepłych, piecyków itp.
3. Przed czyszczeniem zawsze odłącz urządzenie od linii zasilającej. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej szmatki (nie mokrej). Nie używaj płynnych środków, ani środków czyszczących w aerozolu.
4. Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapyłonych, zabrudzonych.
5. Poza przypadkami opisanymi w instrukcji – rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies).

UWAGA: Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.

2. Właściwości

- Duży, czytelny podświetlany wyświetlacz
- Wyświetlanie numeru abonenta dzwoniącego, daty i godziny połączenia
- Możliwość przeglądania i oddzwaniania oraz usuwanie otrzymanych połączeń
- Pamięć do 38 numerów przychodzących
- Pamięć do 5 numerów wychodzących
- Budzik
- Tryb głośnomówiący: wybieranie numeru i możliwość rozmowy bez podnoszenia słuchawki (Speaker phone)
- Regulacja głośności dzwonka – 2 poziomy
- Regulacja głośności speaker phone- 2 poziomy
- Regulacja kontrastu wyświetlacza – 5 poziomów
- Dzwonek – 8 monofonicznych melodii dzwonka
- Data/godzina
- Kalkulator
- Informacja o czasie trwania połączenia w trakcie rozmowy
- Pulse/Tone
- Powtarzanie ostatnio wybranego numeru – Redial
- Pauza
- Flash
- Hold

3. Instalacja:

UWAGA:

Jeżeli linia telefoniczna jest linią napowietrzną wskazane jest zainstalowanie układu zabezpieczającego aparat przed przepięciami i przeciążeniami.

Gwarancja **nie obejmuje** uszkodzeń wynikłych np. z wyładowań atmosferycznych.


1. Połączyć przewodem słuchawkowym (skręconym) słuchawkę (gniazdo w dolnej części słuchawki) - z aparatem (gniazdo od spodu aparatu). Sprawdzić, czy wtyki zatrasnęły się na gniazdach.
2. Otwórz komorę na baterie znajdującą się na spodniej stronie urządzenia, a następnie zainstaluj 3 baterie R6 zgodnie z biegunami(+/-).


3. Przewód liniowy aparatu włożyć w gniazdo umieszczone w górnej ścianie aparatu, a drugi koniec zakończony właściwą wtyczką do gniazda telefonicznego.
4. Podnieść słuchawkę i sprawdzić, czy jest słyszalny sygnał zgłoszenia centrali. Przy wybieraniu trybu DTMF wybrać cyfrę 0.

Uwagi dotyczące baterii:

- Przed pierwszym użyciem lub zainstalowaniem nowych baterii należy odczekać około 10 minut, aby temperatura urządzenia była zbliżona do temperatury pracy.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie należy używać zużytych i nowych baterii jednocześnie.
- Zużytych baterii nie należy wrzucać do ognia.
- Używać tylko baterii alkalicznych.

4. Funkcje przycisków i przełączników:

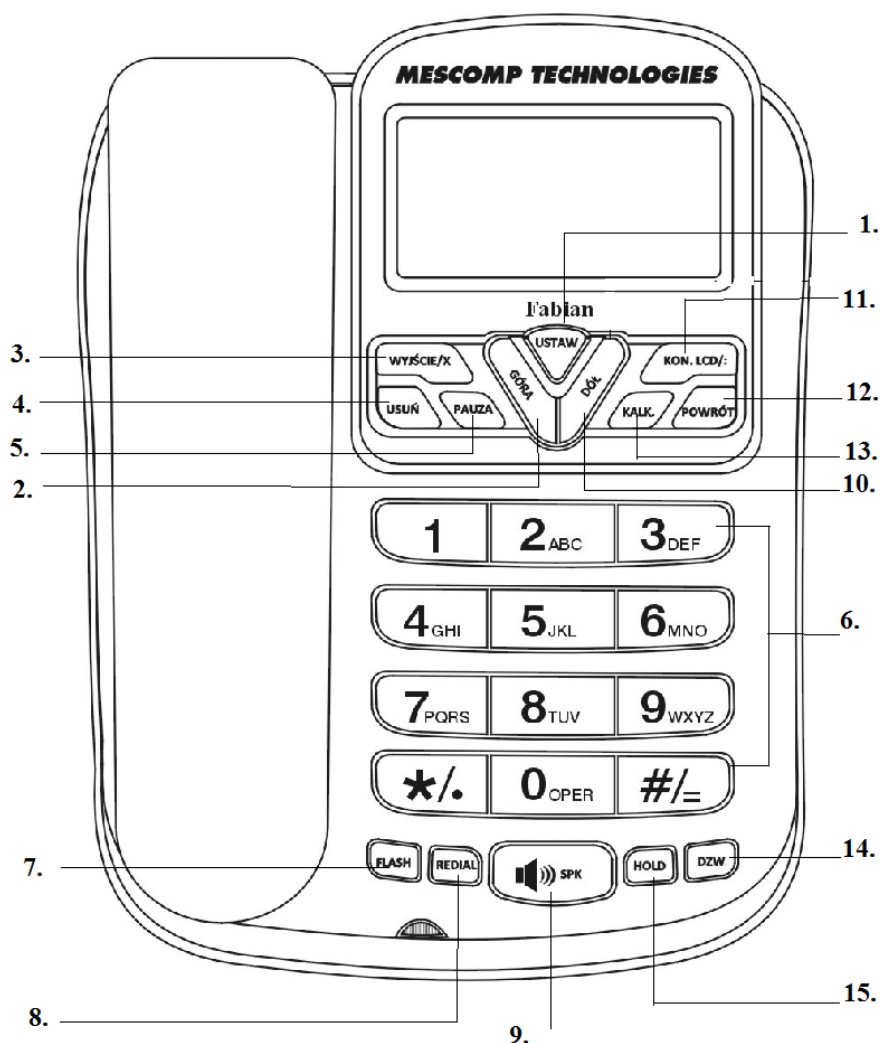

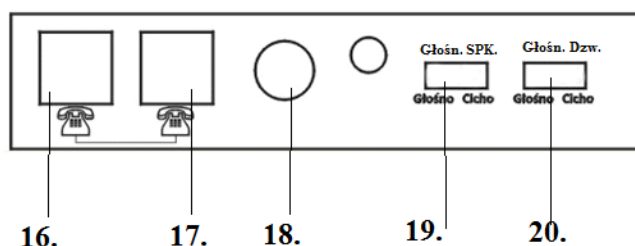

1. **Przycisk USTAW**- służy do zapisywania ustawień.
2. **Przyciski GÓRA/-** służy do przeglądania menu lub numerów przychodzących. Jeżeli nie ma zapisanych numerów przychodzących na wyświetlaczu pojawi się napis ---END---. W przypadku używania funkcji kalkulator służy do odejmowania (-)
3. **Przycisk WYJŚCIE/X**- przyciskając ten klawisz możesz sprawdzić wychodzące numery. Aby przeglądać wszystkie numery naciśnij przycisk GÓRA/- lub DÓŁ/+. W przypadku używania funkcji kalkulator służy do mnożenia (x).
4. **Przycisk USUŃ**-Podczas przeglądania numerów przychodzących oraz wychodzących możesz usunąć żądany numer naciskając przycisk USUŃ.
5. **Przycisk PAUZA**-przycisk służący do programowania (zapamiętywania) przez aparat odstępu między wybieranymi cyframi numeru abonenta.
6. **Klawiatura numeryczna**- służy do wybierania numeru abonenta z którym chcesz się połączyć. W funkcji kalkulator- służy do wprowadzania liczb.
7. **Przycisk Flash**- służy do generowania przerwy w linii (tzw. przerwa kalibrowana). Przycisk służy do przełączania rozmowy na inny telefon (w przypadku wewnętrznych central telefonicznych).
8. **Przycisk REDIAL**- przycisk służący do ponownego wybierania ostatnio wybranego numeru. Po podniesieniu słuchawki i usłyszeniu sygnału zgłoszenia centrali, należy nacisnąć przycisk REDIAL, ostatnio wybrany numer zostanie ponownie wybrany. Jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane należy: odłożyć słuchawkę, podnieść ją, ponownie wcisnąć przycisk REDIAL.
9. **Przycisk SPK**. Funkcja ta umożliwia rozmowę w trybie głośnomówiącym bez konieczności podnoszenia słuchawki.
10. **Przycisk DÓŁ/+**-służy do przeglądania menu lub numerów przychodzących. Jeżeli nie ma zapisanych numerów przychodzących na wyświetlaczu pojawi się napis ---END---. W przypadku używania funkcji kalkulator służy do dodawania (+).
11. **Przycisk KON. LCD/-** służy do zmiany kontrastu wyświetlacza. W przypadku używania funkcji kalkulator służy do dzielenia (:).
12. **Przycisk POWRÓT** – służy do wyjścia z ustawień.
13. **Przycisk KALK**.- funkcja kalkulator.
14. **Przycisk DZW**.- służy do zmiany melodii dzwonka.
15. **Przycisk HOLD** - służy do podtrzymania rozmowy.
16. **Gniazdo linii telefonicznej**

17. Gniazdo linii telefonicznej

18. Blokada telefonu. Istnieje 3 stopniowa blokada: blokada 0, całkowita blokada, odblokowanie.

19. Przycisk regulacji głośności SPK

20. Przycisk regulacji głośności dzwonka

5. Ustawienia

Ustawienie daty i godziny

Aby ustawić datę i godzinę

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis SET 1 DATE, aby wejść w ustawienia, naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu zaczną „migać” 2 ostatnie cyfry oznaczające rok, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany rok, a następnie, aby potwierdzić naciśnij klawisz USTAW.
4. Po ustawieniu roku na wyświetlaczu zacznie „migać” cyfra oznaczająca miesiąc, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany miesiąc a następnie naciśnij przycisk USTAW.
5. Po ustawieniu miesiąca, zacznie „migać” cyfra oznaczająca dzień, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany dzień, a następnie naciśnij przycisk USTAW.
6. Po ustawieniu daty możesz ustawić godzinę. Po wyborze dnia zacznie „migać” pierwsza cyfra oznaczająca godzinę, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną godzinę, a następnie naciśnij przycisk SET (USTAW).
7. Następnie zacznie „migać” cyfra oznaczająca minutę, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną minutę, a następnie naciśnij przycisk USTAW/M, aby potwierdzić ustawienia.

UWAGA: Ustawienia godziny są dostępne w formacie 24 godzinnym.

Ustawienia kodu strefy (numeru kierunkowego)

UWAGA: Funkcja nieużywana w Polsce!

Aby ustawić kod strefy:

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 2 CODE, następnie naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis CODE ----- zacznie „migać” pierwszy „-”, Przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną cyfrę.
4. Naciśnij przycisk USTAW, następnie zacznie „migać” drugi „-”, przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz drugą cyfrę kodu strefy, a następnie naciśnij przycisk USTAW. Postępuj tak samo, aby wprowadzić kolejne cyfry, a następnie potwierdź ustawienia przyciskiem USTAW.

UWAGA: Kod strefy może być używany jako filtr połączeń przychodzących np. gdy masz ustawiony kod jako 022 i przychodzące połączenie z numeru 022 111 11 11, na wyświetlaczu pojawi się wtedy 111 11 11.

Ustawienie kodu PABX

UWAGA: Funkcja potrzebna wyłącznie w przypadku zastosowania PABX.

1. Aby ustawić kod, wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Za pomocą **przycisku** GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 3 PCODE, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu będzie widoczny napis PCODE-- oraz „migający” -
4. Za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz kod wyjścia, a następnie naciśnij klawisz USTAW.

Ustawienie kodu operatora

UWAGA: Funkcja niedostępna w Polsce!

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 4 AUTO IP, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu będzie widoczne AUTO IP OFF.
4. Aby włączyć, za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz ON.
5. Aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.

UWAGA: W ustawieniach fabrycznych funkcja jest wyłączona. Funkcja jest przydatna w przypadku korzystania z połączeń IP.

Ustawienie Pulse-Tone

1. Wejdź do menu za pomocą przycisku USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 5 P-T, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu będzie widoczny napis TONE.
4. Aby zmienić, naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW.

UWAGA: W ustawieniach fabrycznych jest ustawione wybranie tonowe (TONE).

Ustawienie budzika

1. Wejdź do menu za pomocą klawisza USTAW.
2. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz SET 7 ALERT, aby wejść w ustawienia naciśnij przycisk USTAW.
3. Na wyświetlaczu będzie widoczny napis 1 00-00 OFF, gdzie 1 będzie „migać”. Za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz żądany numer

alarmu 1~3. Aby potwierdzić naciśnij przycisk USTAW. Po potwierdzeniu zacznie „migać” pierwsza cyfra, za pomocą przycisku GÓRA lub DÓŁ wybierz pierwszą cyfrę godziny alarmu. Następnie potwierdź przyciskiem USTAW.

4. Następnie zacznie „migać” druga cyfra godziny, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną godzinę, a następnie naciśnij przycisk USTAW.
5. Następnie zacznie „migać” pierwsza cyfra minut, za pomocą przycisków GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną minutę, a następnie naciśnij przycisk USTAW, aby potwierdzić ustawienia.
6. Następnie będzie „migać” ostatnia cyfra oznaczająca minutę, przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz żadaną minutę, a następnie naciśnij przycisk USTAW, aby potwierdzić ustawienia.
7. Po potwierdzeniu czasu na wyświetlaczu będzie widoczny „migający” napis OFF- oznacza on alarm wyłączony, aby włączyć alarm przyciskami GÓRA lub DÓŁ wybierz ON (włączone) oraz potwierdź naciskając przycisk USTAW.
8. Podczas gdy telefon dzwoni, aby wyłączyć alarm należy podnieść słuchawkę lub nacisnąć dowolny przycisk.

UWAGA: Istnieje możliwość ustawienia 3 alarmów o różnych godzinach. Po ustawieniu alarmu, będzie on włączał się cyklicznie tzn. codziennie o tej samej godzinie. Czas alarmu ustawiany jest w formacie 24 godzinnym. Aby funkcja mogła działać telefon musi być podłączony do aktywnej linii telefonicznej. Do działania funkcji niezbędne jest zainstalowanie baterii w urządzeniu.

Ustawienie kontrastu wyświetlacza

1. Naciśnij przycisk KON. LCD/÷.
2. Na wyświetlaczu będzie widoczne bieżące ustawienie.
3. Naciskając przycisk KON. LCD/÷ wybierz wybrany poziom kontrastu wyświetlacza.

UWAGA: Istnieje 5 poziomów do wyboru.

Zmiana melodii dzwonka

1. Aby zmienić melodię dzwonka, przy odłożonej słuchawce na telefonie, wybierz przycisk DZWONEK.
2. Na wyświetlaczu pojawi się napis : RING 01.
3. Aby przeglądać melodie dzwonka naciskaj przycisk DZW.

UWAGA: Istnieje 8 monofonicznych melodii dzwonka.

Zmiana głośności dzwonka

Aby zmienić głośność dzwonka należy użyć przełącznika Głośn. Dzw. znajdującego się na tylnej stronie urządzenia (Patrz opis przycisków).

Cicho- oznacza głośno

Głośno- oznacza cicho

Zmiana głośności speaker phone

Aby zmienić głośność dzwonka należy użyć przełącznika Głośn. SPK znajdującego się na tylnej stronie urządzenia (Patrz opis przycisków).

Głośno- oznacza głośno

Cicho- oznacza cicho

Kalkulator

Urządzenie posiada funkcję kalkulatora, aby użyć tej funkcji:

Naciśnij przycisk KALK. na wyświetlaczu pojawi się CAL-----0, oznacza, że funkcja jest aktywna.

Użyj klawiatury numerycznej oraz przycisków funkcyjnych

0-9- służy do wprowadzania liczb

Przycisk GÓRA- funkcja odejmowania (-)

Przycisk DÓŁ- funkcja dodawania (+)

Przycisk WYJŚCIE-funkcja mnożenia (x)

Przycisk KON. LCD- funkcja dzielenia (÷)

Przycisk * służy do zapisywania dziesiętnych np. 3,5

Przycisk R/DZW.-zmiana znaku

Przycisk #-równanie (=)

Aby wyjść z funkcji kalkulator, należy nacisnąć przycisk USUŃ.

Blokada telefonu

Urządzenie posiada kluczyk do blokowania, za pomocą, którego można zablokować urządzenie. Domyślnie ustawienie to odblokowany.

Kolor czerwony- oznacza brak blokady

Zielony- zablokowane „0”

Żółty- blokada całej klawiatury

6. Identyfikacja numeru abonenta dzwoniącego

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku zamówienia usługi u swojego operatora.

Przychodzące numery można: przeglądać, usuwać, oddzwaniać.

Odbieranie połączeń przychodzących

Gdy dzwoni telefon, oznacza, że masz nową rozmowę. Na wyświetlaczu wyświetli się numer abonenta dzwoniącego, data oraz godzina połączenia. Aby odebrać podnieś słuchawkę, lub jeżeli chcesz rozmawiać w trybie głośno mówiącym naciśnij przycisk SPK. Aby zakończyć połączenie naciśnij ponownie przycisk SPK.

UWAGA: Na wyświetlaczu mogą pojawić się również komunikaty

-P- oznacza, że numer jest zastrzeżony

-0- centrala nie może ustalić numeru

-E- oznacza, że nastąpił błąd linii

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna w przypadku zamówienia usługi u swojego operatora.

Nawiązywanie połączeń

1. Podnieś słuchawkę, następnie sprawdź sygnał zgłoszenia się centrali. Za pomocą klawiatury wybierz żądany numer.
2. Gdy chcesz rozmawiać w trybie głośnomówiącym -naciśnij przycisk SPK.

Przeglądanie numerów przychodzących i wychodzących

UWAGA: Urządzenie jest w stanie zapamiętać do 5 numerów wychodzących składających się do 16 znaków każdy.

Aby przeglądać numery wychodzące:

1. Przy odłożonej słuchawce naciśnij przycisk WYJŚCIE.
2. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis OUT (wychodzące).
3. Aby przeglądać kolejne numery naciskaj przycisk WYJŚCIE.

Aby przeglądać numery przychodzące.

UWAGA: Urządzenie zapamiętuje do 38 numerów przychodzących składających się do 16 znaków każdy.

1. Przy odłożonej słuchawce na telefonie naciśnij przycisk GÓRA lub DÓŁ.
2. W prawym górnym rogu wyświetlacza pojawi się napis IN (przychodzące)
3. Aby przeglądać numery naciskaj przycisk GÓRA lub DÓŁ.

UWAGA: Możesz usunąć pojedyncze lub wszystkie numery wychodzące i przychodzące.

Aby usunąć pojedynczy numer podczas przeglądania numerów naciśnij raz przycisk USUŃ. Aby usunąć wszystkie numery podczas przeglądania numerów naciśnij i przytrzymaj przycisk USUŃ. Operacja jest nieodwracalna.

7. Rozwiązywanie prostych problemów

Brak sygnału w słuchawce.

Sprawdź czy słuchawka jest prawidłowo podłączona do telefonu lub czy, linia telefoniczna nie jest uszkodzona.

Zakłócenia

Sprawdź, czy wtyczka nie jest uszkodzona.

Sprawdź, czy gniazdo nie jest wilgotne lub zardzewiałe.

Nie podświetla się wyświetlacz

Należy sprawdzić stan baterii, jeżeli stan baterii jest niski należy wymienić je na nowe, wyłącznie alkaliczne. Zmień kontrast wyświetlacza.

Brak identyfikacji numeru abonenta dzwoniącego

Upewnij się u operatora, czy funkcja identyfikacji jest włączona.

Sprawdź, czy w urządzeniu są prawidłowo zainstalowane baterie.

Większość funkcji nie działa.

Należy sprawdzić stan baterii, jeżeli stan baterii jest niski należy wymienić je na nowe, wyłącznie alkaliczne.

Odłącz telefon od linii telefonicznej, następnie wyjmij baterie, po 15 minutach zainstaluj ponownie baterie oraz podłącz urządzenie do linii telefonicznej.



Symbol CE oznacza, że niniejszy produkt spełnia europejskie wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta. Oznacza, że produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania dyrektyw podanych w deklaracji zgodności



Przedstawiony symbol (przekreślony wizerunek kosza na kółkach zgodnie z dyrektywą WEEE) wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi.

Pozbywając się tego urządzenia skontaktuj się z lokalnymi władzami, służbami likwidacji odpadów, sklepem gdzie dokonano zakupu sprzętu lub z naszą firmą.

Oddzielna zbiórka i prawidłowy odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas likwidacji pozwoli nam przyczynić się do oszczędzania zasobów naturalnych.

Masa sprzętu : 500g

Mescomp Technologies S.A.

Al. Jerozolimskie 47

00-697 Warszawa

Tel. +48 (22) 636 20 00 Fax.+48 (22) 290 32 20

www.mescomp.pl www.mesmed.pl

Biuro serwisu : 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47

E-mail: mescomp@mescomp.pl

tel. +48 (22) 838 63 38

czynne w godz. 7.30 -15.30

