



## INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPKI SILIKONOWEJ

### MM-028 DINOZAU DINUS

## DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTÓW NASZEJ MARKI. ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.

### 1. WŁAŚCIWOŚCI I NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Silikonowa lampka nocna stwarza magiczny nastrój w sypialni najmłodszych rozświetlając ciemności i wypełniając ją kolorami. Maluch będzie czuł się bezpiecznie, co zapewni mu spokojny sen. Lampka została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych, jest miękka, przyjemna w dotyku, ma sympatyczny kształt, dlatego może być zabawką i przyjacielem malucha. Sprawdź się, gdy potrzebujemy delikatnego oświetlenia, a nie chcemy rozbudzać dziecka.

-8 kolorów światła.

-3 różne tryby świecenia:

- światło stałe - jeden wybrany kolor
- płynna zmiana kolorów
- szybka zmiana kolorów.

-Regulacja natężenia światła.

-Timer – możliwość ustawienia czasu świecenia.

-Pilot – włączanie i wyłączanie lampki, regulowanie intensywności światła, wybór koloru i trybu świecenia, ustawianie czasu na odległość.

-Przyjazna dziecku - wykonana z miękkiego silikonu, bezpieczna, może posłużyć jako zabawka dla dziecka i towarzyszyć snu.

-Po ściśnięciu zmienia kształt, a po chwili wraca do pierwotnej formy rozbudzając ciekawość każdego dziecka.

-Możliwość obsługi przez dotyk, co przyciąga uwagę dzieci.

-Higieniczna - łatwa w czyszczeniu konstrukcja eliminuje ryzyko przeniesienia infekcji. Odporna na wstrząsy, przenośna.

-Pomaga w zasypianiu dzieci w ciemności.

-Może służyć jako latarenka.

-Polecana do nocnego przewijania i karmienia, ponieważ łagodne światło nie rozbudza dziecka.

-Przyjazna środowisku - posiada wbudowany akumulator (wielokrotne ładowanie) za pomocą kabla USB.

-Przyjemna dekoracja do pokoju dziecięcego.

-Bezpieczna dla niemowląt i małych dzieci – wykonana z wysokiej jakości nietoksycznego miękkiego silikonu i przyjemnego materiału ABS.

-Oszczędna w użyciu - automatycznie wyłączy się po 30 minutach bez zarejestrowania ruchu.

-Polecana do nocnego przewijania i karmienia, ponieważ łagodne światło nie rozbudza dziecka.

-Pomaga w zasypianiu dzieci w ciemności.

-Lampka posiada certyfikat CE, została poddana procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.

MESCOMP TECHNOLOGIES zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w sprzęcie i oprogramowaniu wynikających z postępu technologicznego.

### 2. PRZECZYTAJ, ZANIM WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE

-Należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi i stosować się do zaleceń w niej zawartych. Niestosowanie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzeń ciała lub urządzenia.

-Urządzenie należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie wolno użytkować tego produktu w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

-Nie należy używać innych akcesoriów niż rekomendowane przez producenta.

-Poza przypadkami opisanymi w instrukcji - rozdział ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW - urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z urządzeniem, usterek proszę zgłosić w serwisie Mescomp Technologies lub w serwisie autoryzowanym (lista serwisów dostępna na stronie internetowej Mescomp Technologies S.A).

-Przed pierwszym użyciem należy naładować lampkę do końca. W tym celu użyj kabla USB umieszczając go w porcie ładowania. (Patrz punkt 6 instrukcji)

-W trakcie ładowania lampka nie służy do zabawy.

-W trakcie ładowania trzymaj lampkę z daleka od wody.

-Używaj lampki zgodnie z przeznaczeniem.

-Nie należy używać innych akcesoriów niż rekomendowane przez producenta.

#### UWAGA:

Gwarancja na urządzenia nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieodpowiedniego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi.

### 3. UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

-Lampkę ładujemy kablem USB umieszczając go w porcie ładowania

-Przed pierwszym użyciem należy naładować lampkę do końca. W tym celu należy użyć kabla USB umieszczając go w porcie ładowania. (Rys.1)

-Ten produkt zawiera małe części. Dzieci poniżej 6 roku życia korzystają z lampki pod opieką dorosłych.

-Lampka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

-Nie czyszcimy urządzenia podczas ładowania.

-Lampka podczas użytkowania powinna być oddalona o 3 m od innych sprzętów elektronicznych. Jeśli lampka znajduje się bliżej, należy sprawdzić, czy jej praca nie wpływa na działanie innych sprzętów.

-W żadnym wypadku nie należy demontować modułu elektronicznego.

### 4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

! Dzieci poniżej 6 roku używają lampki do zabawy tylko pod nadzorem osób dorosłych.

! Przedmiotami do zabawy nie są: pilot (mała część) i kabel USB (ryzyko owiniecia). Dzieci do lat 6 mogą używać pilota tylko pod nadzorem osób dorosłych.

! Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem w trakcie jego ładowania.

! Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu bez nadzoru osób dorosłych.

Niedozwolona jest samodzielna wymiana akumulatorów. Urządzenie zawiera baterie wielokrotnego ładowania (akumulatorki), które są schowane pod pokrywką na spodzie. **Samodzielna wymiana akumulatorów może spowodować niewłaściwe ich zabezpieczenie przed dziećmi, co grozi pożukiem i zatruciem chemicznym, poparzeniem organów wewnętrznych.**

Nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli dowolna z jego części jest uszkodzona oraz jeśli urządzenie wpadło lub było zanurzone w wodzie podczas ładowania. Niezwłocznie odesłaj urządzenie do centrum serwisowego celem jego sprawdzenia i naprawy.

Lampka nie jest wodoodporna. Należy trzymać ją z dala od wody. Nie zanurzać w cieczach. W przypadku dostania się wody do lampki podczas ładowania, natychmiast odłącz urządzenie.

Nie narażaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności.

Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapylnych, zabrudzonych.

Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu substancji łatwopalnych: gazu, tlenu lub aerozolu.

Żadna modyfikacja tego urządzenia nie jest dozwolona. Nie

należy podejmować prób demontażu urządzenia bez przestrzegania informacji zawartych w niniejszej instrukcji. Otwarcie lub próba rozkręcenia zewnętrznej obudowy urządzenia powoduje utratę gwarancji.

### 5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Pojemność baterii litowej : 1200 mAh
- Napięcie robocze: DC 5V 500mA
- Napięcie wejściowe: 3.7V
- Maksymalna moc : 0,5 W
- Model: MM-028 DINOZAU DINUS
- Waga netto: 235g
- Wymiary: 114\*142.2\*159.5mm
- Wyposażenie: lampka, pilot, kabel USB
- Instrukcja w języku polskim.

### 6. KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

**UWAGA:**  
Przed pierwszym użyciem należy naładować lampkę do końca.

- Podłącz kabel USB do portu USB w urządzeniu (rys.1), a następnie do źródła zasilania. Podczas ładowania lampka przy porcie USB świeci się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu będzie mieć kolor zielony.
- Włącz lampkę naciskając główny przycisk zasilania (rys.1), lampka zaświeci się białym światłem .



Rys. 1

- Lekko nacisnij silikonową powierzchnię, aby zmieniać kolory i intensywność światła. (Rys.2)




Rys.2

- Lampkę można obsługiwać pilotem. (Rys. 3)

### 7. OBSŁUGA PILOTA

- Włączanie i wyłączanie: przycisk 3
- Regulacja jasności: przyciski 1 i 2
- Zmiana kolorów: przyciski od 4 do 12
- Ustawianie wyłączenia po czasie: 15 min – przycisk 13 30 min – przycisk 14 60 min – przycisk 15
- Tryb szybkiej zmiany koloru – przycisk 16
- Tryb płynnej zmiany koloru w tempie oddechu – przycisk 17

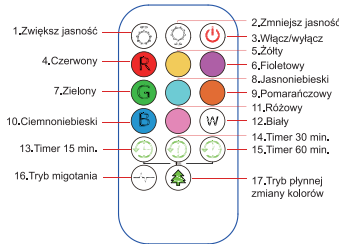

Rys.3

### 8. CZYSZCZENIE

-Urządzenie należy systematycznie czyścić, aby było higieniczne w użyciu. W przypadku zabrudzenia należy przetrzeć silikonową część wilgotną szmatką, uważając by woda nie dostała się do przycisku zasilania i portu ładowania.

-Nie czyszcimy lampki w momencie ładowania.

-Nie zanurzamy urządzenia w wodzie.

### 9. ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

Nie można włączyć urządzenia - sprawdź czy lampka jest naładowana. Nie działa pilot - wymień baterię CR2025.

### 10. ZNORMALIZOWANE OZNACZENIA

	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi.
	Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do kosza razem z odpadami domowymi.
	Chroń przed wilgocią.
	Produkt został poddany odpowiedniej procedurze oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska i konsumenta.
	Informacje o wytwórcy.
	Autoryzowany przedstawiciel na terenie Unii Europejskiej.
	Symbol recyklingu oznacza, że opakowanie można przeznaczyć do recyklingu.
	Dyrektywa UE o zmniejszeniu ilości substancji niebezpiecznych z odpadów elektrycznych i elektronicznych.
	Nr partii.

### 11. DEKLARACJA EMC

Urządzenie spełnia wymogi deklaracji EMC, zgodnie z dyrektywą: 2014/30/EU. Urządzenie spełnia wymogi europejskiej normy EN55015:2013+A1:2015 oraz EN61547:2009, które określają poziomy odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i maksymalne poziomy emisji elektromagnetycznej.

#### Ostrzeżenie:

Należy unikać włączania sprzętu w pobliżu lub z innymi sprzętami, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie. Jeśli takie użycie jest konieczne, pilnujemy sprzętu w celu sprawdzenia, czy działa normalnie. Użycie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub dostarczone przez producenta tego urządzenia może spowodować zwiększenie emisji elektromagnetycznej lub zmniejszenie odporności elektromagnetycznej tego sprzętu i spowodować nieprawidłowe działanie.

Przenośny sprzęt do komunikacji radiowej ( w tym urządzenia peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinien być używany bliżej niż 30 cm (12 cali) od jakiegokolwiek części sprzętu, w tym kabli określonych przez producenta. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia wydajności tego sprzętu.

#### Mescomp Technologies S.A.

Ul. Meksykańska 6. Lok. 102

03-948 Warszawa

Tel. + 48 (22) 636 20 00

[mescomp.pl](http://mescomp.pl)

[biuro.servisu@mescomp.pl](mailto:biuro.servisu@mescomp.pl)

03-948 Warszawa

E-mail: [mescomp@mescomp.pl](mailto:mescomp@mescomp.pl)

tel. + 48 (22) 838 63 38

Data aktualizacji: 22.02.2022



### WARUNKI GWARANCJI

MESCOMP TECHNOLOGIES z siedzibą w Warszawie udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, wymieniony w niniejszej gwarancji. Naprawy dokonywane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Gwarancja na urządzenie wynosi 24 miesięcy od daty zakupu.

Jeżeli urządzenie zostało zakupione w kraju, w którym minimalny okres gwarancji przewidziany przez prawo jest dłuższy niż 24 miesięcy, to obowiązuje gwarancja, która jest równa minimalnemu dopuszczonemu przez prawo okresowi gwarancyjnemu w danym kraju.

### GWARANCJA

.....

Data sprzedaży

Podpis sprzedającego

Kupon A karty gwarancyjnej	Kupon B karty gwarancyjnej	Kupon C karty gwarancyjnej
MM-028 DINOZAU DINUS	MM-028 DINOZAU DINUS	MM-028 DINOZAU DINUS
Data naprawy:	Data naprawy:	Data naprawy:
.....	.....	.....
Rodzaj naprawy:	Rodzaj naprawy:	Rodzaj naprawy:
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
Zakład serwisowy:	Zakład serwisowy:	Zakład serwisowy: